

# 안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 안전하고 올바르게 사용하여 예기치 못한 위험에서 인체의 상해나 제품 손상 등으로 인한 재산 상의 손해를 미리 방지하기 위한 내용입니다. 사용자는 반드시 읽고 준수하십시오.

## 표시의 구분 및 내용


안전과 관련된 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하도록 하기 위한 것입니다. 사용자가 사용 중에 오사용으로 인해 예상될 수 있는 위험과 손해의 크기 정도, 위험 발생의 긴급 정도에 따라 구분됩니다.

- |                                                                                    |             |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
|   | <b>경 고</b>  | 지시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우를 표시합니다.    |
|   | <b>주 의</b>  | 지시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우를 표시합니다. |
|   | <b>주 의</b>  | 지시사항을 위반할 때 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우를 표시합니다.         |
|  | <b>참 고*</b> | 시스템 사용 중에 사용자가 참고해야 할 내용을 표시합니다.                  |

본 사용설명서는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.

### 리모컨 수신기 설치시 주의사항

#### ! 경고



전열기 등 열이 발생하지 않는 장소에 설치하십시오.



물기있는 물건이나 무거운 물건을 올리지 마십시오.  
● 물기에 의한 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



전자파 장애가 없는 곳에 설치하십시오.




물기가 없는 장소에 설치하십시오.  
● 습기로 인한 기기 손상 및 감전의 원인이 됩니다.

리모컨 수신기 케이블을 통행 장소에 방치하지 마십시오.

- 통행시 걸려 넘어질 수 있으며 그로 인한 감전, 화재, 기기 파손 및 신체 상해의 위험이 있습니다.

#### ! 주의

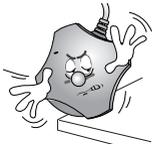

평평하고 안정된 장소에 설치하십시오.

#### △ 주의




자성 물질이 없는 장소에 설치하십시오.

- 리모컨 수신기의 오작동 및 손상이 발생합니다.



먼지가 없는 청결한 장소에 설치하십시오.

- 먼지가 많으면 기기가 손상됩니다.

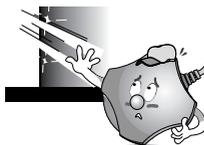

직사광선이 들지 않는 장소에 설치하십시오.

- 기기가 손상됩니다.

### 리모컨 수신기 이동시 주의사항

#### ! 경고

이동하기 전에 반드시 리모컨 수신기를 시스템에서 제거하십시오.

- 리모컨 수신기 손상의 원인이 됩니다.

#### ! 주의



이동시 기기에 충격이 가지 않게 합니다.

- 기기 손상의 원인이 됩니다.



기기의 안전한 운반을 위해 제품 박스는 버리지 말고 이동시 활용합니다.

- 기기 손상의 원인이 됩니다.

### 리모컨 수신기 사용시 관리 및 안전

#### ! 경고

리모컨 수신기 사용시 눈을 가까이 대지 마십시오.

- 리모컨 수신기에서 나오는 광선을 오래 응시하면 눈이 손상됩니다.



제품을 포장하는 방습제나 비닐 백은 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

- 방습제를 먹을 경우에는 즉시 토하게 하고 가까운 병원으로 가십시오.

리모컨 수신기를 분해하지 마십시오.

- 리모컨 수신기를 사용자가 임의로 분해할 경우 고장의 원인이 되며, 무상 서비스를 받으실 수 없습니다. 리모컨 수신기가 고장이 났을 경우에는 서비스센터로 연락하시기 바랍니다.

#### △ 주의



기기 청소 시에는 컴퓨터 전용 세척제를 사용하시기 바랍니다. (벤젠, 신나, 알코올 사용 금지)

- 기기가 변형됩니다.

당사 제품을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.

본 제품은 당사의 우수한 기술력을 바탕으로 개발되고 충분한 테스트를 거친 신뢰할 수 있는 제품입니다.

- 본 사용설명서의 일부 또는 전부를 무단으로 복제할 수 없습니다.
- Play@TV for PC의 기능 향상과 사용자의 선택사항에 따라 본 사용설명서의 내용이 약간 상이할 수 있으므로 양지하시기 바랍니다.
- 본 사용설명서를 충분히 읽은 후 Play@TV for PC를 사용하시면 보다 쉽고, 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 본 사용설명서는 Windows XP를 기준으로 제작되었습니다.
- Windows XP는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다.

이 제품은 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거 지역은 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Play@TV for PC 제품에는 다음 구성 요소들이 포함되어 있습니다.



리모컨



리모컨 수신기



사용설명서



프로그램 설치 CD

# 목 차

## Step 1 Play@TV for PC 소개 및 응용 프로그램 설치

1. Play@TV for PC 소개	12
Play@TV for PC란?	12
주요 기능	13
PC 사용 환경	13
2. 각 부분 명칭 및 기능	14
리모컨 수신기	14
리모컨	15
3. 리모컨 수신기 연결 및 주변기기 연결	18
PC에 리모컨 수신기 연결하기	18
PC와 TV 연결하기	18
4. 응용 프로그램 설치	21
미디어 오거나이저 프로그램 설치하기	21
뷰어 프로그램 설치하기	23
샘플 미디어 복사하기	25

## Step 2 미디어 오거나이저(Media Organizer) 프로그램 활용

1. 시작하기 전에	28
미디어 오거나이저란?	28
미디어 오거나이저 실행하기	29
미디어 오거나이저 종료하기	29
미디어 오거나이저 시작하기	29
화면 구성	31
음악/비디오/사진 검색 및 등록 방법	34

2. 음악 앨범 제작/편집	36
음악 추가하기	36
재생 목록 만들기	37
음악 앨범 만들기	38
음악 앨범 듣기	44
앨범 구분 변경하기	45
앨범 내용 이동/복사/복제/삭제하기	45
앨범 정보 입력/변경하기	46
앨범 아트 변경하기	47
3. 비디오 등록/편집	48
비디오 추가하기	48
비디오 등록하기	48
비디오 미리 보기	50
비디오 구분 변경하기	51
비디오 정보 입력/변경하기	51
포스터 변경하기	52
4. 사진 앨범 제작/편집	54
사진 추가하기	54
사진 앨범 만들기	54
사진 앨범 보기	56
앨범 내용 이동/복사/복제/삭제하기	58
앨범 정보 입력/변경하기	59
앨범 아트 변경하기	61
5. 미디어 관리	62
파일 변경하기	62
미디어 링크 복구하기	63
미디어 내보내기/가져오기	64
미디어 DB 백업/복구하기	66
CDDDB 사용자 등록하기	68

## Step 3 Play@TV for PC Viewer 프로그램 활용

1. 시작하기 전에 .....	72
뷰어란? .....	72
뷰어 실행 및 종료하기 .....	73
화면 구성 .....	73
옵션 설정 .....	76
2. 음악 듣기 .....	80
앨범 목록 보기 .....	80
재생할 앨범 선택하기 .....	80
음악 듣기 .....	81
앨범/음악 정보 보기 .....	82
음악 찾기 .....	83
3. 비디오 보기 .....	84
비디오 목록 보기 .....	84
비디오 재생하기 .....	84
앞으로/뒤로 이동하기 .....	85
비디오 정보/재생 정보 보기 .....	85
자막 보기/조정하기 .....	86
재생 종료하기 .....	87
북마크 보기/재생하기 .....	88
비디오 찾기(인덱스로 찾기) .....	88
4. 사진 보기 .....	89
앨범 목록 보기 .....	89
앨범 선택하기 .....	89
사진 보기 .....	90
앨범/사진 정보 보기 .....	92

5. 광 저장 장치 드라이브에 있는 미디어의 재생 .....	93
음악 CD 재생하기 .....	93
DVD 재생하기 .....	94
6. 브라우저(Browser)를 활용한 미디어 파일의 재생 .....	96
브라우저의 활용 .....	96
7. Play@TV for PC 환경 설정 .....	98

## 부록 FAQ

1. FAQ .....	102
실행 관련 FAQ .....	102
TV 시청 환경 관련 FAQ .....	102
음악 관련 FAQ .....	103
사진 관련 FAQ .....	103
음악 CD 관련 FAQ .....	104
DVD 관련 FAQ .....	104
비디오 관련 FAQ .....	105
미디어 오거나이저 관련 FAQ .....	106
파일 브라우저 관련 FAQ .....	106
옵션 설정 관련 FAQ .....	107
리모컨 관련 FAQ .....	107

STEP

1

## Play@TV for PC 소개 및 응용 프로그램 설치

- 1 Play@TV for PC 소개
- 2 각 부분 명칭 및 기능
- 3 리모컨 수신기 연결 및 주변기기 연결
- 4 응용 프로그램 설치




# 1. Play@TV for PC 소개


## Play@TV for PC란?

Play@TV for PC는 PC에 있는 멀티미디어 데이터를 쉽고 편하게 볼 수 있도록 해주는 미디어 관리 및 재생 프로그램입니다. PC의 내용을 모니터를 통해 즐길 수 있을 뿐만 아니라, PC의 TV out 기능을 이용하거나 TV 인코더를 이용하여 모니터 대신 TV를 통해 대화면, 고화질, 고음질로 즐길 수 있습니다. 리모컨 하나면 키보드, 마우스 없이 쉽고 편하게 모든 멀티미디어 데이터를 감상할 수 있습니다.

### ▶ 데스크탑 PC와 모니터 또는 TV의 연결도

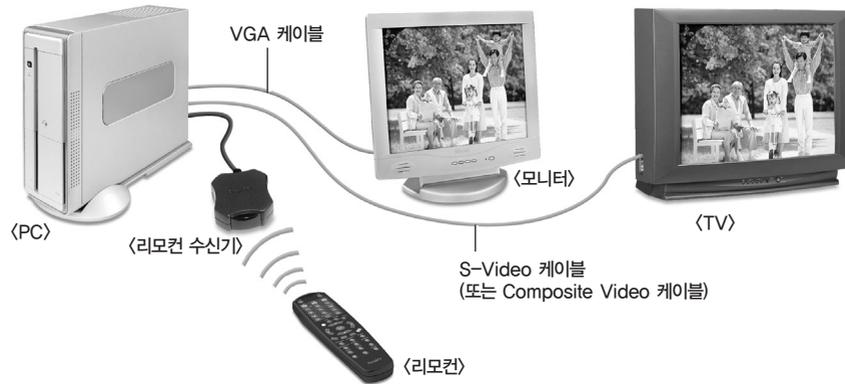

### ▶ 노트북 PC와 TV의 연결도

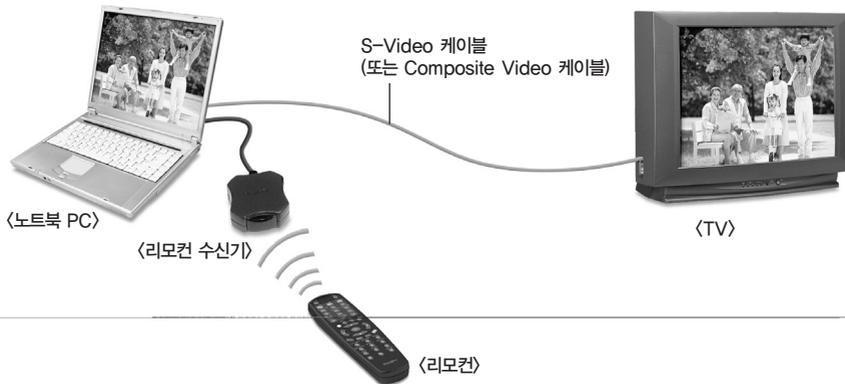

## 주요 기능

### ● 미디어 오거나이저

PC에 있는 음악, 비디오, 사진 등의 멀티미디어 데이터들을 음악 앨범, 비디오, 사진 앨범으로 제작, 편집하고 체계적으로 분류할 수 있도록 해주는 프로그램입니다.

### ● 뷰어

-음악 : MP3, WAV, WMA, 오디오 CD 등 음악 파일의 재생 기능을 제공합니다.

미디어의 검색 기능과 앨범별, 플레이 리스트별 관리기능도 제공합니다.

-비디오 : MPEG, DivX 등 고화질의 영상을 비디오 정보와 함께 재생합니다. 와이드 TV 및 한글 자막을 완벽하게 지원하며 북마크, 파일 정보 보기 등의 다양하고 편리한 기능을 활용할 수 있습니다. DVD 타이틀의 재생도 가능합니다.

-사진 : 디지털 카메라로 촬영한 사진, 다양한 형식의 이미지 파일을 앨범정보와 함께 감상할 수 있습니다. 다량의 사진을 원하는 대로 검색하고, 줌/슬라이드 쇼 기능으로 사진을 즐기고 감상합니다.

### ● 리모컨

미디어 오거나이저로 정리된 데이터들은 뷰어를 통해 전용 리모컨으로 쉽고 편리하게 재생할 수 있습니다. 뷰어의 사용 중에 리모컨의 Help 버튼을 누르면 상황에 따라 동작하는 리모컨의 기능을 확인할 수 있습니다.

## PC 사용 환경

OS	Microsoft Windows XP, Windows 2000, DirectX 8.1 이상
CPU	Pentium3 800MHZ 이상
메모리	128MB이상
비디오 카드	800×600 해상도, 하이컬러(24bit) 이상(TV 출력을 위해서는 TV out 기능이 있는 VGA 카드나 외장형 인코더가 필요함)
HDD	설치 시 필요한 공간 700MB
CD-ROM 드라이브	프로그램 설치 및 오디오 CD 재생
DVD-ROM 드라이브	DVD 타이틀 재생(PowerDVD 4.0/WinDVD4.0 이상 버전 권장)



## 참고

- ▶ 콘텐츠에 따라 음악, 비디오 재생을 위해 PC에 코덱을 설치해야 합니다.
- ▶ DVD 재생을 위해서는 PowerDVD 4.0 또는 WinDVD 4.0과 같은 DVD 재생 소프트웨어가 설치되어 있어야 합니다.

## 2. 각 부분 명칭 및 기능

### 리모컨 수신기




#### 참고

▶ OS가 Windows XP 또는 Windows 2000인 경우에는 별도의 드라이버를 설치하지 않고 USB 포트에 연결만 하면 자동으로 인식합니다.

### 리모컨

리모컨의 명칭 및 기능을 알아두면 뷰어 활용시 편리합니다. 뷰어 기능은 [STEP 3 Play@TV for PC Viewer 프로그램 활용]에서 설명합니다.

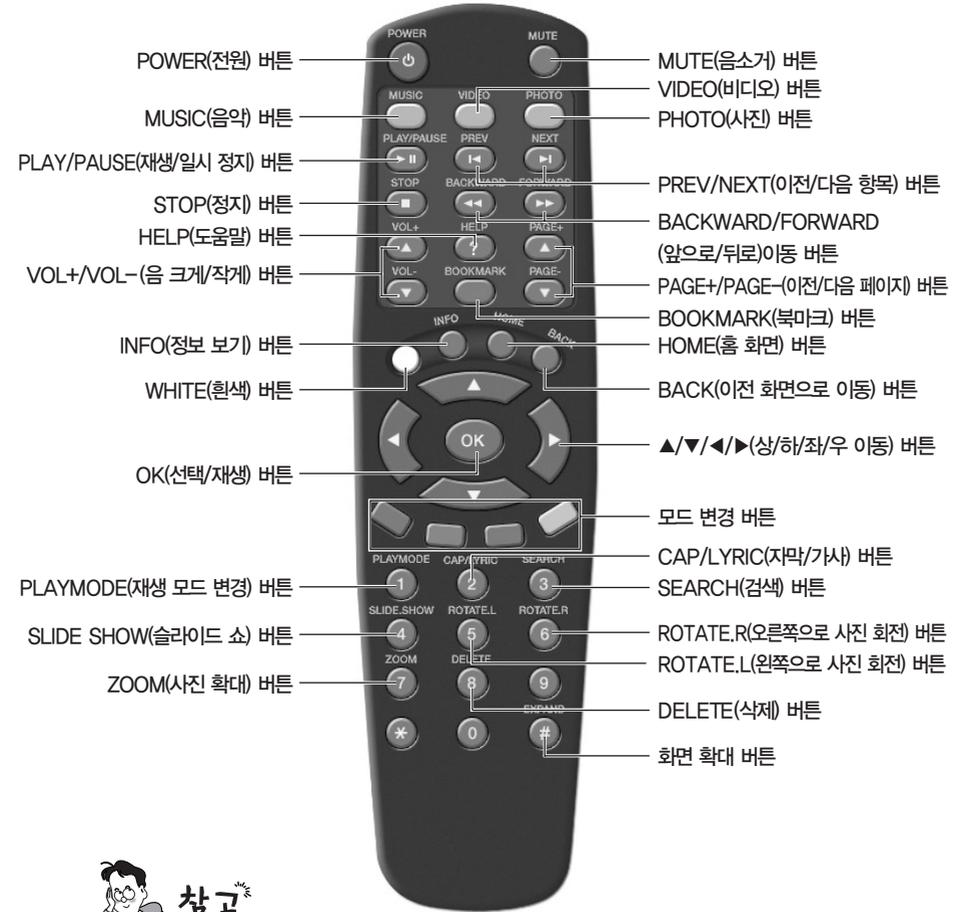

#### 참고

▶ 뷰어 활용시 리모컨의 모든 버튼이 항상 실행되는 것은 아닙니다. 뷰어 실행 단계와 화면에 따라 사용되는 버튼의 기능이 다르며 동작하지 않는 기능의 버튼을 누르면 화면 왼쪽 상단에 (🚫) 표시가 나타났다가 사라집니다. 상황별로 실행되는 리모컨 버튼 기능을 확인하려면 HELP 버튼을 누르십시오.



● 실행/조정 버튼의 기능

버튼 명칭		기능
POWER	전원	뷰어 시작 및 종료
MUTE	음소거	오디오가 들리지 않도록 설정하거나, 음소거 해제
MUSIC	음악	음악 듣기 초기 화면으로 이동
VIDEO	비디오	비디오 보기 초기 화면으로 이동
PHOTO	사진	사진 보기 초기 화면으로 이동
PLAY/PAUSE (▶  )	재생/일시정지	- 선택된 음악, 비디오 재생/일시정지 - 사진 앨범 선택시는 슬라이드 쇼 실행
PREV/NEXT (◀▶)	이전/다음 항목	- 목록에서는 이전 항목, 다음 항목으로 이동 - 가사 표시 등의 정보 화면에서는 이전 페이지, 다음 페이지로 이동
STOP (■)	정지	재생 중인 음악, 비디오, 사진 슬라이드 쇼 끝내기
BACKWARD/FORWARD (◀◀/▶▶)	앞으로/뒤로 이동	재생 중인 비디오를 앞으로/뒤로 이동
VOL+/VOL-	음 크게/작게	- 음량을 크게(Vol+), 작게(Vol-) - 음소거 상태에서 이 버튼을 누르면 음소거가 해제됨
PAGE+/PAGE-	페이지 이동	가사 표시 등의 정보창에서 이전/다음 페이지로 이동
HELP	도움말	현재 단계에서 사용할 수 있는 리모컨 버튼과 기능을 그림으로 표시(도움말 보기 화면에서 이 버튼을 누르면 도움말이 사라짐)
BOOKMARK	북마크	비디오 보거나 북마크 보이기/숨기기
WHITE	흰색 버튼	- 브라우저 메뉴로 이동/인덱스 및 키워드 입력 화면 - 날짜별 사진 보거나 월별/연도 별로 목록 변경 - 옵션 설정 화면에서는 옵션 설정 종료
INFO	정보 보기	선택된 항목(앨범, 비디오, 사진 등)에 대한 정보 화면 표시
HOME	홈 화면	홈 화면으로 이동
BACK	이전으로 복귀	이전 단계로 화면 이동
▲ / ▼	상/하 이동	- 목록 화면에서는 위 항목/아래 항목으로 이동 - 정보 화면에서는 이전 페이지/다음 페이지로 이동 - 자막 표시 상태에서는 자막 위치를 상, 하로 조정
◀ / ▶	좌/우 이동	- 목록에서는 왼쪽 항목/오른쪽 항목으로 이동 - 비디오 재생시는 앞으로/뒤로(30초 간격) 이동

OK	선택/재생	기능
		- 음악 앨범/사진 앨범 선택시 앨범 재생/사진 보기 실행 - 선택된 음악(노래), 재생 목록, 비디오 재생 - 장르 선택시 선택된 장르의 앨범 목록으로 이동 - 사진 보거나 다음 사진 보기

● 모드 변경 버튼의 기능

이동 버튼 (▲) (▼) (◀) (▶) 아래에 위치한 <적색> <녹색> <청색> <황색> 버튼은 모드 변경 버튼으로서, 현재 선택된 모드에 따라 다음과 같이 기능이 달라집니다.

구분	적색 버튼	녹색 버튼	청색 버튼	황색 버튼
음악 화면	앨범 보기	재생 목록 보기	아티스트별 보기	장르별 보기
비디오 화면	영화 보기	개인 비디오 보기	-	-
DVD 화면	타이틀 메뉴	오디오 전환	촬영 각 전환	자막 전환
사진 화면	앨범 보기	날짜별 보기	카테고리별 보기	썸네일로 보기
옵션 설정 화면	일반 옵션	음악 옵션	비디오 옵션	사진 옵션
브라우저	-	-	썸네일/리스트로 보기 모드 전환	상위 폴더로 이동


● 숫자/제어 버튼의 기능

버튼 명칭	기능	
1,2,3 ... 9, 0	숫자 키	숫자를 직접 입력하거나 선택해야 하는 화면에서 사용
PLAY MODE	재생 모드	음악 재생 모드(한 앨범의 전곡 재생/모든 앨범 재생/한곡 반복/앨범 전곡 반복/무작위 재생) 선택
CAP/LYRIC	자막/가사	- 비디오 재생시 자막 보이기/감추기 - 음악 재생시 가사 보이기/감추기(가사가 있는 경우) - 사진 설명 보이기/감추기
SEARCH	검색	한글, 알파벳 인덱스로 비디오, 음악 검색
SLIDE SHOW	슬라이드 쇼	사진 보거나 슬라이드 쇼 실행/정지
ROTATE.L	왼쪽으로 회전	현재 화면에 보여지는 사진을 왼쪽으로 90도 회전
ROTATE.R	오른쪽으로 회전	현재 화면에 보여지는 사진을 오른쪽으로 90도 회전
ZOOM	사진 확대	사진 확대해서 보기/해제하기(확대된 사진에서 화면에 나타나는 위치의 이동시는 <▲> <▼> <◀> <▶> 버튼 사용)
DELETE	삭제	- 선택된 음악 재생 목록 삭제 - 비디오 보거나 북마크 삭제
#	화면 확대	와이드 TV에서 비디오, 사진 보거나 화면 확대

### 3. 리모컨 수신기 연결 및 주변기기 연결

#### PC에 리모컨 수신기 연결하기


제공된 리모컨 수신기를 그림과 같이 PC의 USB 포트에 연결합니다.

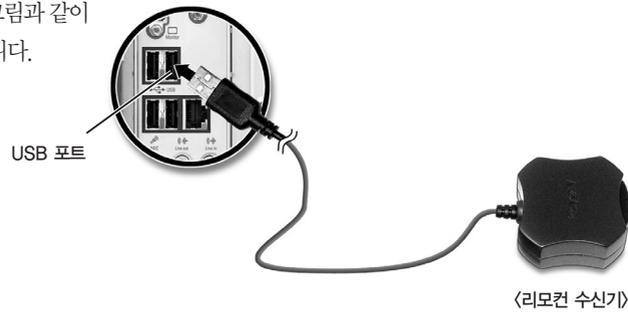

#### PC와 TV 연결하기


Play@TV for PC는 기본적으로 PC의 모니터에서 음악, 비디오, 사진을 재생합니다. 그러나 PC와 TV를 연결하면 TV의 대화면, 고화질, 고음질로 미디어를 감상할 수 있습니다.

#### ▶ PC와 모니터를 바로 연결하는 경우

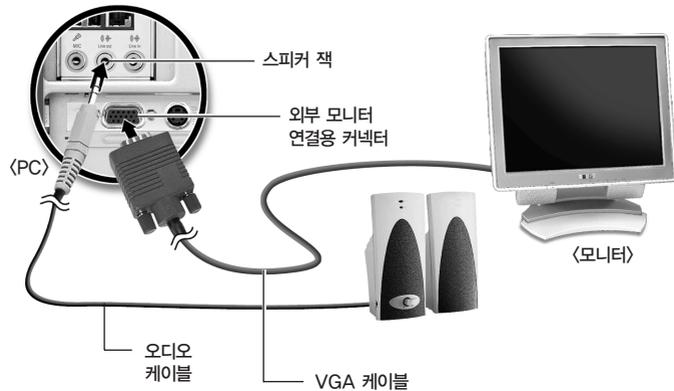


#### ▶ PC와 TV를 바로 연결하는 경우

PC에 TV 출력 기능이 있을 경우 TV에 연결하여 고화질, 고음질로 감상할 수 있습니다. PC와 TV에 Composite 비디오 커넥터가 있는 경우 Composite 비디오 케이블로 PC와 TV를 연결하십시오. 만일, PC와 TV에 S-Video 커넥터가 있으면 S-Video 케이블로 PC와 TV를 연결하십시오. 선명한 화질의 영상을 TV에서 감상할 수 있습니다. 그림과 같이 S-Video 케이블의 한쪽 끝을 PC의 S-Video 커넥터에, 나머지 한쪽을 TV의 S-Video 커넥터에 연결하십시오.

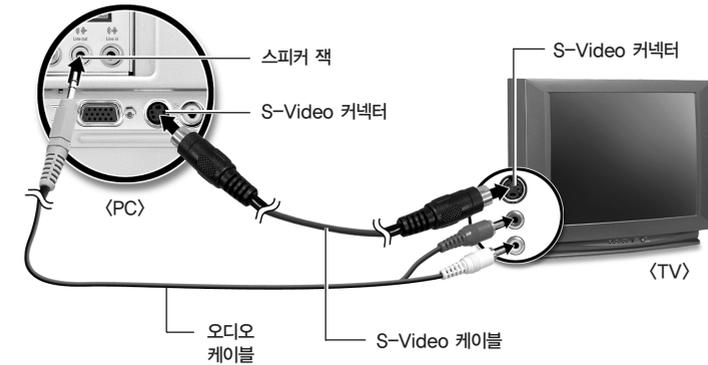


#### ▶ TV 인코더를 사용할 경우

PC의 VGA 출력 신호를 TV에 적합한 비디오 신호로 바꿔주는 TV 인코더를 사용할 경우 S-Video, 또는 Composite를 통한 TV 출력으로 선명한 화질의 영상을 TV에서 감상할 수 있습니다.

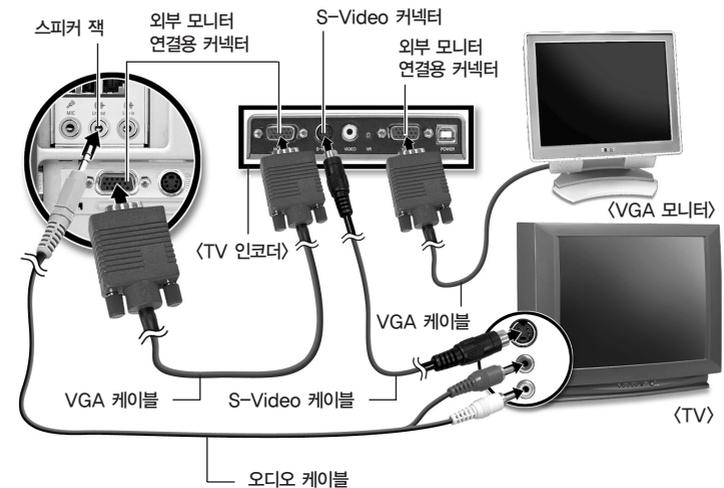

▶ VGA 입력이 있는 TV와 연결하는 경우

일부 고급 LCD TV나 프로젝션 TV 중에는 PC의 모니터 출력 신호를 곧바로 받을 수 있는 것들이 있습니다. 이런 TV를 사용할 경우에는 VGA 커넥터를 곧바로 TV에 연결하여 가장 선명한 화질로 즐길 수 있습니다.

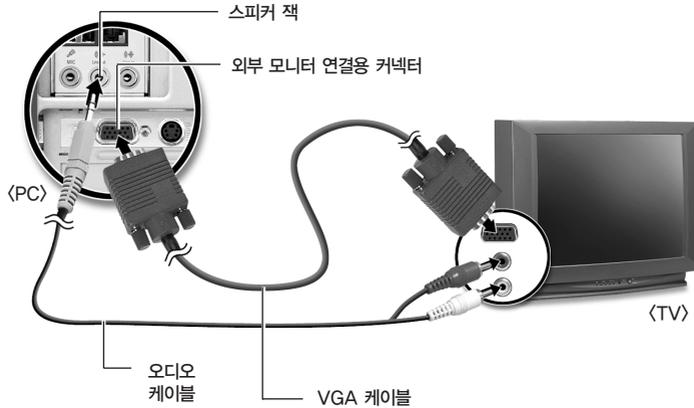

# 4. 응용 프로그램 설치

▶ Play@TV for PC 소프트웨어 설치 CD에는 미디어 오거나이저와 뷰어 프로그램이 있습니다. 미디어 오거나이저는 PC에서 멀티미디어 데이터를 등록 및 관리하는 프로그램이고, 뷰어 프로그램은 미디어 오거나이저로 등록된 멀티미디어 데이터를 리모컨으로 편리하게 재생하는 프로그램입니다.

## 미디어 오거나이저 프로그램 설치하기

1 PC의 CD 드라이브(또는 CD-RW 드라이브)에 설치 프로그램 CD를 넣으면 아래와 같은 설치 프로그램이 자동으로 실행됩니다.



2 프로그램 초기 화면에서 미디어 오거나이저 설치를 클릭하십시오.




### 참고

▶ 프로그램이 이미 설치된 상태에서는 설치 메뉴 대신 [미디어 오거나이저 삭제]와 [Play@TV for PC 삭제] 메뉴가 초기 화면에 나타납니다. 필요한 경우, 이 메뉴를 이용하여 해당 프로그램을 삭제할 수 있습니다.


3 다음 버튼을 클릭하십시오.




4 프로그램을 설치할 위치를 선택합니다. 기본적으로 입력되어 있는 C:\Program Files\Play@TV에 설치할 때는 바로 다음 버튼을 클릭하십시오. (설치 위치를 변경하려면 찾아보기 버튼을 클릭한 후 원하는 대상 폴더를 선택하면 됩니다.)

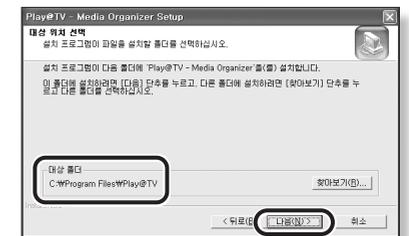

**5** 미디어 오거나이저 아이콘을 배치할 프로그램 폴더를 선택합니다. 기본적으로는 **Play@TV**가 입력되어 있습니다. **다음** 버튼을 클릭하십시오.

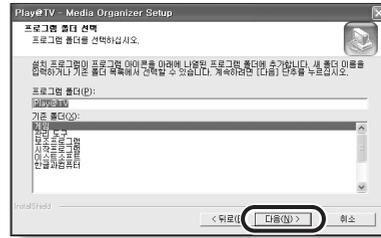

**6** 미디어 데이터 공유 설정을 설정합니다. 미디어 데이터의 공유 설정을 선택한 후 **다음** 버튼을 클릭하십시오.

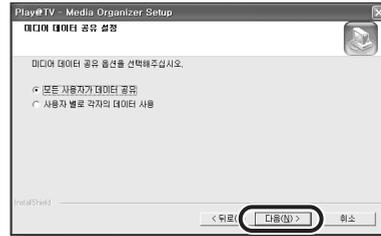

▶ 미디어 데이터 공유 방식을 설정합니다. 모든 사용자가 데이터 공유 항목을 선택하면 윈도우에 등록된 모든 사용자가 등록된 데이터를 공유할 수 있습니다. 사용자 별로 각자의 데이터 사용을 선택하면 윈도우의 각 사용자 별로 자신이 등록된 데이터만을 사용할 수 있게 됩니다.

**7** 이상의 설정을 마치면 설치에 필요한 파일이 복사되고, 이어서 설치 완료를 알리는 화면이 나타납니다. 여기서 **완료** 버튼을 클릭하십시오.



### 뷰어 프로그램 설치하기


**1** 설치 프로그램 초기 화면에서 **Play@TV** for PC 설치를 클릭하십시오.



**2** 다음 버튼을 클릭하십시오.



CD-Key를 입력한 후 **다음** 버튼을 클릭합니다.

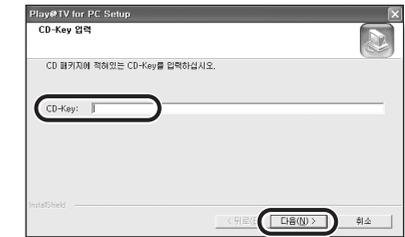


**3** 프로그램을 설치할 위치를 선택합니다. 기본적으로 입력되어 있는 **C:\Program Files\Play@TV\Play@TV for PC**에 설치할 때는 바로 **다음** 버튼을 클릭하십시오. (설치 위치를 변경하려면 **찾아보기** 버튼을 누른 후 원하는 대상 폴더를 선택하면 됩니다.)



**4** 뷰어 아이콘을 배치할 프로그램 폴더를 선택합니다. 기본적으로는 Play@TV for PC가 입력되어 있습니다. 다음 버튼을 클릭하십시오.



**5** 설치에 필요한 파일이 복사됩니다.

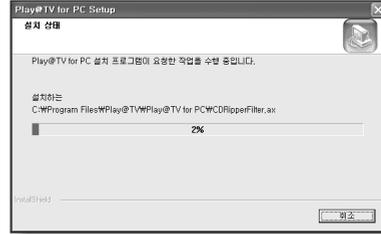

**6** 설치가 끝나면 설치 완료를 알리는 화면이 나타납니다. 여기서 완료 버튼을 클릭하십시오.



**7** Play@TV for PC의 버전에 따라 설치가 완료된 후 CDDB 설정을 묻는 화면이 나타날 수 있습니다. 이 기능이 필요하지 않으면 아니오 버튼을 클릭하십시오.



**참고**

▶ 이후의 CDDB 사용에 대해서는 [STEP 2 미디어 오거나이저(Media Organizer) 프로그램 활용]에 있는 내용을 참조하십시오.

**샘플 미디어 복사하기**

Play@TV for PC가 설치된 직후에는 등록된 미디어(음악, 비디오, 사진)가 전혀 없는 상태입니다. 샘플 미디어는 테스트 할 미디어가 없는 사용자들을 위하여 기본적으로 제공하는 멀티미디어 샘플 데이터입니다.


**1** 설치 프로그램 초기 화면에서 샘플 미디어 복사를 클릭합니다. 샘플 미디어 설치 프로그램의 메인 화면이 나타나면 다음 버튼을 클릭하십시오.



**2** 프로그램을 설치할 위치를 선택하십시오. 기본적으로 입력되어 있는 C:\Program Files\WPlay@TV\Sample에 설치할 때는 다음 버튼을 클릭하십시오.(설치 위치를 변경하려면 찾아보기 버튼을 클릭한 후 원하는 대상 폴더를 선택하면 됩니다.)



**3** 설치에 필요한 파일이 복사됩니다.

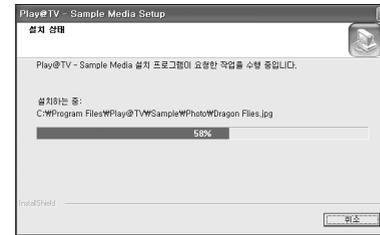

**4** 설치가 끝나면 설치 완료를 알리는 화면이 나타납니다. 여기서 완료 버튼을 클릭하십시오.



- 5 샘플 미디어의 복사가 모두 끝나면, 다시 설치 프로그램 초기 화면으로 돌아오게 됩니다. 샘플 미디어가 복사된 상태이므로, 초기 화면의 **샘플 미디어 복사**가 **샘플 미디어 삭제**로 바뀌어 있는 것을 볼 수 있습니다. 이렇게 복사한 미디어들은 미디어 오거나이저에 등록하여 사용합니다. 미디어 등록 방법에 대한 자세한 설명은 [STEP 2 미디어 오거나이저(Media Organizer) 프로그램 활용]을 참조하십시오.