

STEP

2

미디어 오거나이저(Media Organizer) 프로그램 활용

- 1 시작하기 전에
- 2 음악 앨범 제작/편집
- 3 비디오 등록/편집
- 4 사진 앨범 제작/편집
- 5 미디어 관리



1. 시작하기 전에

미디어 오거나이저란?

미디어 오거나이저는 사용자 PC에 있는 멀티미디어 파일들을 음악, 비디오, 사진 앨범 등으로 제작, 편집하고 체계적으로 분류할 수 있도록 해주는 프로그램입니다. 미디어 오거나이저에서 미디어 앨범을 만들어 등록해 두면 뷰어를 이용하여 그 내용을 볼 수 있습니다.

미디어 오거나이저의 주요 기능은 다음과 같습니다.

▶ 미디어 관리하기

- PC 하드 디스크 내의 음악, 비디오, 사진 파일 검색
- 음악 앨범 및 사진 앨범 만들기/관리하기
- 음악, 비디오, 사진 앨범의 부가 정보 입력 및 편집

▶ 미디어 생성하기

- 하드 디스크에서 음악, 비디오, 사진 찾아 등록하기
- CD에서 음악 추출하여 등록하기

▶ 앨범 내용 편집하기

- 음악, 비디오, 사진 파일을 종류별로 묶어 앨범으로 만들기
- 음악 파일로 재생 목록 만들기
- 앨범 정보(제목, 설명, 장르, 카테고리 등) 지정하기
- 앨범 아트, 포스터 지정하기

▶ 기타

- 음악 듣기/비디오 재생하기/사진 보기
- 미디어 링크 변경/복구하기
- 미디어 백업/복구하기

▶ 지원하는 파일 포맷

- 음악 : MP3, WAV, WMA, 오디오 CD
- 비디오 : MPEG1, MPEG2, DivX, WMV, AVI
- 사진 : JPEG, BMP

미디어 오거나이저 실행하기

PC의 바탕화면에 있는 Play@TV-Media Organizer 아이콘을 더블 클릭하면 프로그램이 실행됩니다.
또는 Windows 초기 화면에서 시작 버튼을 클릭한 후 모든 프로그램 ▶ Play@TV ▶ Media Organizer를 차례대로 선택하면 프로그램이 실행됩니다.



미디어 오거나이저 종료하기

미디어 오거나이저를 종료할 때는 메인 화면 오른쪽 상단의 <X> 아이콘을 클릭하거나, 파일 메뉴의 끝내기를 선택하십시오. (또는 <Alt> + <F4> 키를 눌러도 됩니다.)



미디어 오거나이저 시작하기

▶ 처음 사용자인 경우

설치 후 미디어 오거나이저를 처음 실행할 때는 아래와 같이 화면 위에 미디어 검색 화면이 나타납니다. 미디어 오거나이저를 처음 사용하는 경우에는 등록된 미디어가 전혀 없는 상태이므로, 하드 디스크를 검색하여 미디어 등록부터 할 수 있도록 하기 위해서입니다.



원하는 미디어(음악, 비디오, 사진)를 등록한 후 **닫기** 버튼을 클릭하면 미디어 오거나이저 메인 화면이 나타납니다. 미디어 등록 방법에 대한 자세한 설명은 페이지 34의 [음악/비디오/사진 검색 및 등록 방법] 내용을 참조하십시오.

재사용자인 경우

미디어 오거나이저를 두번째로 사용할 때부터는 프로그램을 시작할 때마다 미디어 추가 마법사가 실행됩니다. 마법사의 안내에 따라 하드 디스크에 있는 음악, 비디오, 사진 등을 쉽고 빠르게 등록할 수 있습니다.




미디어 오거나이저를 매번 실행할 때마다 마법사가 나타나지 않도록 하려면 **시작시에 마법사를 실행하지 않습니다** 항목을 체크하십시오.

마법사 실행을 마치거나 **취소** 버튼을 클릭하여 마법사를 종료시키면 미디어 오거나이저 메인 화면이 나타납니다.



참고

▶ 미디어 오거나이저를 처음 사용하는 경우에는 등록된 미디어(음악, 비디오, 사진)가 전혀 없는 상태이므로 각 미디어 목록 창에 아무런 내용도 나타나지 않습니다. 사용설명서의 그림 예제들은, 여러 음악 앨범이나 비디오, 사진 앨범이 이미 등록되어 있는 상태에서 만들어진 화면임을 참고하시기 바랍니다.

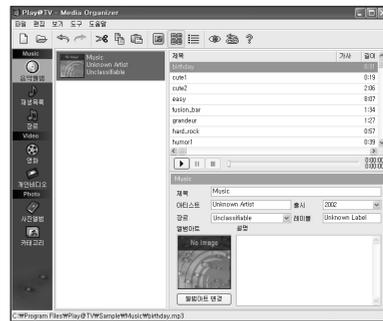


〈미디어 오거나이저 메인 화면(음악 모드)〉

화면 구성

미디어 오거나이저 아이콘을 선택하여 프로그램을 실행시키면 아래와 같은 화면이 나타납니다. 이 화면은 작업 대상음악, 비디오, 사진 선택에 따라 조금씩 달라집니다.

미디어 종류 선택 창

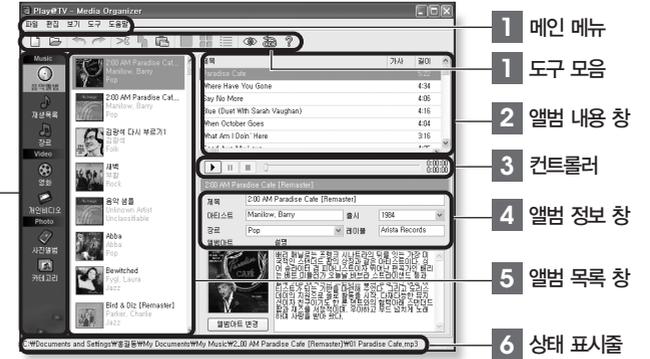


1 메인 메뉴/도구 모음

화면 맨 위에 나타나는 메뉴 바에는 미디어 오거나이저의 메인 메뉴들이 나열되어 있습니다. 각 메뉴에 속한 명령어들의 기능은 이후의 앨범 제작, 편집 과정에서 설명하겠습니다. 도구 모음은 자주 사용하는 명령을 사용하기 쉽게 아이콘으로 표시해 둔 것입니다. 도구 모음에서 아이콘을 선택하면 해당 기능이 실행됩니다.

메인 메뉴	도구 모음	기능
파일	[File Icon]	새 앨범을 만듭니다. 하드 디스크 또는 CD에서 음악이나 비디오, 사진을 가져옵니다.
편집	[Undo Icon]	편집 작업을 한 단계 취소합니다.
	[Redo Icon]	취소한 작업을 다시 실행합니다.
	[Cut Icon]	선택한 대상을 잘라냅니다.
	[Copy Icon]	선택한 대상을 복사합니다.
보기	[Paste Icon]	잘라내거나 복사한 대상을 붙여 넣습니다.
	[Large Icon]	앨범 목록을 큰 아이콘으로 보여줍니다.
	[Small Icon]	앨범 목록을 간단한 작은 아이콘으로 보여줍니다.
도구	[List Icon]	앨범 목록을 텍스트로 보여줍니다.
	[Eye Icon]	하드 디스크에서 음악, 비디오, 사진 파일을 찾습니다.
도움말	[Help Icon]	미디어 링크가 잘못된 부분을 찾아 복구합니다. 미디어 오거나이저 도움말을 보여줍니다.

2 앨범 내용 창

앨범 목록 창에서 선택된 앨범속에 있는 내용이 나타납니다. 음악 앨범을 선택하면 음악 파일의 목록이 나타나고, 비디오를 선택하면 비디오 미리 보기 창이 나타나며, 사진 앨범을 선택하면 사진 파일의 목록이 나타납니다.

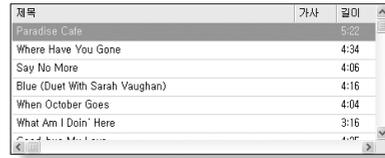

3 컨트롤러

앨범 내용 창에 있는 파일들을 재생해 볼 수 있도록 해줍니다. 현재 선택된 미디어에 따라 컨트롤러의 기능은 조금씩 달라집니다.



▶ 음악 컨트롤러 : 음악을 재생, 정지, 앞/뒤로 이동시켜 들을 수 있습니다.



▶ 비디오 컨트롤러 : 비디오를 재생, 정지, 앞/뒤로 이동시켜 볼 수 있습니다.



▶ 사진 컨트롤러 : 다양한 형태로 사진을 볼 수 있습니다.

4 앨범 정보 창

작업 대상인 앨범이나 앨범 내용 파일의 정보를 보여줍니다. 앨범 목록 창에서 앨범을 누를 때는 앨범 정보가 나타나고, 앨범 내용 창에서 개별 파일을 누를 때는 그 파일의 정보가 나타납니다. 이 정보는 사용자가 직접 입력하거나 수정할 수 있습니다.




5 앨범 목록 창

현재 등록된 미디어 앨범을 보여줍니다. 예를 들어 미디어 종류 선택창에서 음악을 선택하면 현재 등록되어 있는 음악 앨범들이 나타나고, 사진을 선택하면 사진 앨범들이 나타납니다. 여기서 앨범을 새로 만들거나, 편집할 앨범을 선택할 수 있습니다.

앨범 목록 보기 모드 변경도 가능합니다. 이곳에 커서를 두고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭할 때 나타나는 팝업 메뉴에서 <보기> 메뉴를 선택하면 **아이콘**, **간단히**, **자세히**의 보기 모드를 선택할 수 있습니다.

다음은 보기 모드를 달리한 앨범 목록 창 모양입니다.

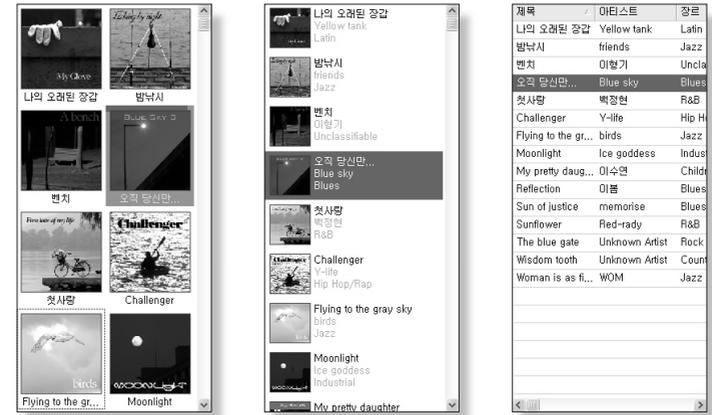

아이콘 보기
앨범 표시그림과 앨범 제목만을 보여줍니다.

간단히 보기
앨범 표시그림과 간단한 앨범 정보(제목, 아티스트, 장르)를 보여줍니다.

자세히 보기
앨범 제목과 아티스트, 장르를 텍스트 목록으로 보여줍니다.




참고

▶ 팝업 메뉴는 마우스 오른쪽 버튼을 클릭할 때 나타나는 메뉴입니다. 현재 커서가 위치하고 있는 곳에 따라 그곳에서 수행할 수 있는 메뉴 명령어가 나타납니다. 예를 들어, 음악 앨범 목록창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 음악 앨범 제작, 편집 작업과 관련된 메뉴 명령어가 나타납니다.

6 상태 표시줄

현재 선택된 음악이나 비디오, 사진이 하드디스크의 어떤 파일과 링크되어 있는지를 보여줍니다.

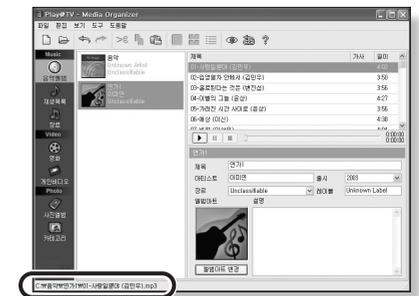

7 미디어 종류 선택 창

제작, 편집할 대상을 선택하는 곳으로서, 음악, 비디오, 사진 중에서 원하는 미디어 종류를 선택하면 됩니다.




메인 메뉴	도구 모음	기능
Music		음악 앨범 - 새로운 음악 앨범을 만들거나 편집합니다.
		재생 목록 - 주제별로 음악들을 발췌하여 개인 앨범을 만들거나 편집합니다.
		장르 - 현재 갖고 있는 음악 앨범들을 장르별로 분류하여 보여줍니다.
Video		영화 - 영화 파일을 등록하거나 편집합니다.
		개인 비디오 - 개인이 촬영, 저장한 동영상들을 등록하거나 편집합니다.
Photo		사진 앨범 - 새로운 사진 앨범을 만들거나 편집합니다.
		카테고리 - 등록된 사진 앨범을 카테고리에 따라 분류하여 보여줍니다.

음악/비디오/사진 검색 및 등록 방법

미디어 오거나이저를 처음 실행한 경우에는 등록된 미디어(음악, 비디오, 사진)가 전혀 없는 상태이므로 각 미디어 목록 창에는 아무런 내용도 나타나지 않습니다.

미디어 오거나이저는 사용자의 하드 디스크에서 음악, 비디오, 사진 데이터를 한꺼번에 찾아 각 미디어 목록에 등록해 주는 기능을 제공합니다. 미디어 오거나이저의 처음 사용자라면, 이 기능을 사용하여 데이터를 등록하고, 이후 미디어 별로 작업을 하는 것이 좋습니다. 하드 디스크에서 미디어를 검색하여 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 미디어 오거나이저를 실행한 후 도구 메뉴에서 미디어 검색 ▶ 모든 미디어를 차례대로 선택하면 미디어 검색 화면이 나타납니다.

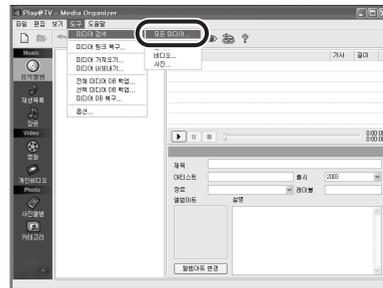

- 2 검색할 미디어 형식을 지정합니다. 기본적으로 미디어 형식 항목에는 음악 앨범, 비디오 파일, 사진 앨범이 모두 선택되어 있습니다. 이중 검색하지 않을 미디어는 그 앞의 체크 박스를 클릭하여 선택을 해제하면 됩니다.




- 3 검색할 드라이브와 폴더를 선택합니다. 기본적으로 모든 드라이브가 검색 대상으로 선택되어 있습니다. 검색하지 않을 드라이브가 있으면 그 앞의 체크 박스를 클릭하여 선택을 해제하면 됩니다. 드라이브나 폴더의 하위 폴더에 대해서도 체크 박스를 이용하여, 검색할 폴더와 검색하지 않을 폴더를 지정할 수 있습니다. 또한, 전부 선택 버튼을 클릭하면 목록에 나열된 모든 폴더가 선택되고, 선택 안함 버튼을 클릭하면 선택이 모두 취소됩니다.

- 4 검색 옵션 항목에서 새로운 미디어만 검색을 선택하면, 미디어 오거나이저 앨범 작업에 아직 사용되지 않은 파일들만 검색되며, 모든 미디어 검색을 선택하면, 앨범 등록 여부에 상관없이 해당 폴더에 있는 모든 파일이 검색됩니다.

- 5 검색 시작 버튼을 클릭합니다. 검색이 끝나면 검색된 파일 목록이 화면에 나타납니다. 이 그림은 특정 폴더에서 사진 앨범을 검색한 결과입니다. 목록에는 앨범 제목과 미디어 형식, 파일 위치, 미디어 오거나이저에의 등록 여부가 표시되어 있습니다.



- 6 등록할 미디어를 선택한 후 등록 버튼을 클릭하여 미디어 오거나이저에 앨범을 등록한 다음 닫기 버튼을 클릭하여 미디어 검색을 종료합니다. (등록 안된 모든 앨범을 등록시키고 싶을 때는 모두 등록 버튼을 클릭하십시오.)

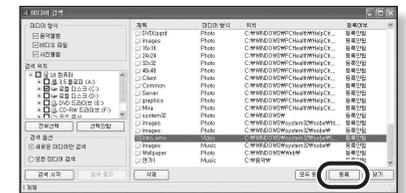

2. 음악 앨범 제작/편집

▶ 미디어 오거나이저를 실행하면 미디어 추가 마법사로부터 각 미디어를 추가로 등록할 수 있습니다.



참고

▶ 미디어 오거나이저를 두번째로 사용할 때부터는 프로그램을 시작할 때마다 미디어 추가 마법사가 실행됩니다. 시작시에 마법사를 실행하지 않습니다. 항목을 선택하면 프로그램 시작시 마법사가 나타나지 않습니다. 이 때는, 필요에 따라 파일 메뉴의 미디어 추가 마법사를 선택하여 마법사를 실행시키면 됩니다.

음악 추가하기

폴더 중에서 음악 폴더를 등록합니다.

- 1 미디어 추가 마법사 시작 화면에서 music 버튼을 선택한 후 다음 버튼을 클릭합니다.



- 2 음악 앨범을 선택한 후 다음 버튼을 클릭하십시오.




참고

- ▶ **음악 앨범**: 앨범 폴더를 만들어 그 안에 해당 앨범의 노래들을 저장해 두었거나, CD에서 음악 전체를 추출해 둔 경우는, 음악 앨범으로 음악을 등록합니다.
- ▶ **재생 목록**: 여러 앨범에서 특정 주제의 음악들을 골라 자신만의 앨범을 만들 때는 재생 목록으로 음악을 등록합니다.



- 3 음악 파일이 있는 폴더 선택 화면이 나타납니다. 해당 폴더를 선택하십시오. (Ctrl 키를 누른 상태에서 여러 폴더를 클릭하면, 폴더를 복수 선택할 수 있습니다.) 등록할 폴더를 선택한 후 종료 버튼을 클릭하십시오.

선택한 폴더가 미디어 오거나이저 음악 앨범 목록에 등록되어 나타나고, 폴더 안의 음악 파일도 모두 이 음악 앨범안에 등록됩니다. 이때 폴더명은 음악 앨범 이름으로 사용됩니다.

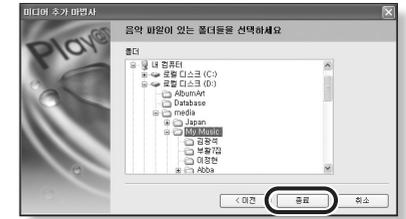


재생 목록 만들기

여러 앨범에서 원하는 곡을 모아 자신만의 재생 목록을 작성할 수 있습니다.

- 1 미디어 추가 마법사의 시작 화면에서 music 버튼을 선택한 후 다음 버튼을 클릭하십시오.
- 2 재생 목록을 선택합니다.



- 3 재생 목록 추가 방법에서 원하는 항목을 선택하고 다음 버튼을 클릭하십시오. (여기서는 음악 앨범으로 부터 항목을 선택한 경우를 예로 들어 설명하겠습니다.)

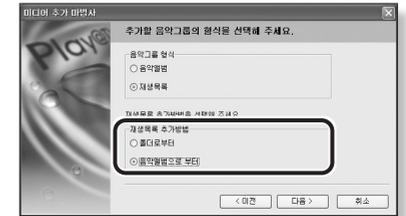

참고

- ▶ <폴더로부터>를 선택할 경우: 음악 폴더 선택 화면이 나타나며, 음악 파일이 들어 있는 폴더를 선택하면 폴더에 들어 있는 음악 파일로 구성된 새로운 재생 목록이 작성되며 등록됩니다.
- ▶ <음악 앨범으로 부터>를 선택할 경우: 이미 등록되어 있는 음악 파일 중에서 원하는 음악 파일을 선택하면 새로운 재생 목록이 작성되며 등록됩니다.

- 4 재생 목록 이름을 입력한 후 음악 앨범 항목에서 원하는 음악 앨범을 선택하십시오. 앨범 선택 (또는 복수 선택) 후 <X> 버튼을 클릭하면, 앨범 안에 있는 모든 음악 파일이 재생 목록 항목에 추가됩니다.



5 선택이 완료되면 종료 버튼을 클릭하십시오.




음악 앨범 만들기


음악 앨범은 하드 디스크에 저장되어 있는 음악 파일들을 모아 만들 수도 있고, CD에서 음악을 직접 추출해서 만들 수도 있습니다. 일반적으로, 앨범별로 노래를 묶거나 CD에서 음악을 추출하여 만든 앨범은 음악 앨범으로 관리하고, 특정 주제의 음악을 골라 자신만의 앨범을 만들 때는 재생 목록에 등록하여 관리할 수 있습니다.

▶ 하드 디스크에 있는 음악 파일로 앨범 만들기

1 앨범 목록창에 커서를 두고 마우스 오른쪽 버튼을 누릅니다. 이때 나타나는 팝업 메뉴에서 새 음악 앨범을 선택합니다.(또는 파일 메뉴에서 새 음악 앨범을 선택해도 됩니다). 아래와 같이, 이름 없는 앨범이 앨범 목록창에 추가됩니다. 이 앨범 안에는 아직 아무 내용도 들어 있지 않기 때문에 화면 오른쪽 상단의 음악 목록 창이 비어 있습니다.

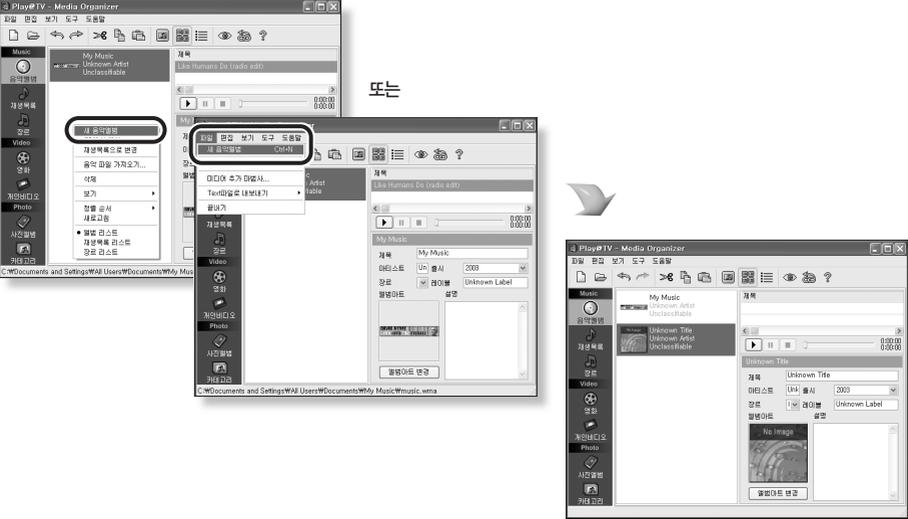


2 추가된 새 음악 앨범이 선택되어 있는 상태에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 나타나는 팝업 메뉴에서 음악 파일 가져오기를 선택합니다.(또는 파일 메뉴에서 가져오기 ▶ 음악 파일을 선택해도 됩니다.) 파일 열기 화면이 나타납니다. 음악 파일이 있는 폴더를 선택한 후 열기 버튼을 클릭하십시오.

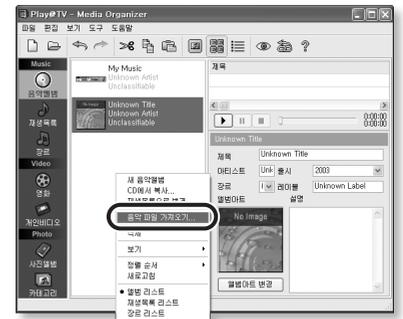

3 가져올 음악 파일을 파일 목록에서 선택합니다. Ctrl 키를 누른 상태에서 음악 파일 이름을 클릭하면 여러 개의 음악 파일을 동시에 선택할 수 있습니다. 원하는 음악 파일 선택이 모두 끝나면 열기 버튼을 클릭합니다. 선택한 음악 파일들이 앨범 내용 창에 나타납니다. 앨범 내용 창 하단의 미디어 컨트롤러를 이용하여 음악을 직접 들어 볼 수도 있습니다. 앨범 내용 창에서 음악 파일을 선택한 후 앨범 내용 창 하단의 재생 버튼 (▶)을 클릭하면 해당 음악이 재생됩니다. 정지 버튼 (■), 슬라이드 바 (▬) 등을 이용하여 음악 파일 재생을 조절할 수 있습니다.


4 앨범 정보창에 앨범 제목, 아티스트, 출시 년도, 장르, 앨범 설명을 직접 입력합니다.

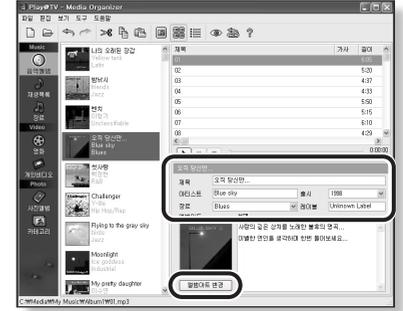

5 앨범 표시 그림을 지정하고 싶을 때는 앨범 아트 변경 버튼을 클릭한 후 파일 선택 화면에서 원하는 그림 파일을 찾아 선택합니다.

1 윈도우 탐색기에서 드래그하여 만들기



윈도우 탐색기 내의 폴더와 파일로 직접 앨범을 만들어 등록할 수도 있습니다. 윈도우 탐색기 내에서 음악 파일들이 들어 있는 폴더를 마우스로 드래그하여 미디어 오거나이저의 앨범 목록 창에 놓으면, 새로운 앨범이 만들어져 등록됩니다. 폴더 안의 개별 음악도 등록되어 앨범 내용 창에 나타나며, 폴더 내에 그림 파일이 있으면 그 파일이 앨범 아트로 지정됩니다. 개별 음악 파일을 별도로 등록할 수도 있습니다. 윈도우 탐색기에서 음악 파일을 선택 한 후 마우스로 드래그하여 미디어 오거나이저의 기존 앨범 위, 또는 앨범 내용 창에 놓으면 됩니다.

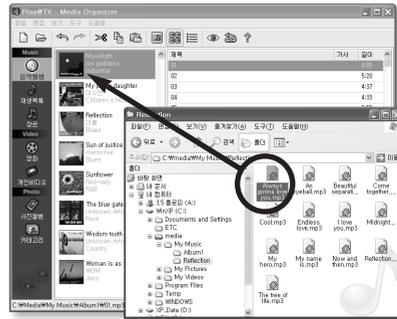

2 CD에서 음악 추출하여 음악 앨범 만들기

미디어 오거나이저는 CD의 음악을 WMA 또는 MP3 형식으로 압축하여 가져올 수 있습니다. 지정한 압축 형식에 따라 CD의 음악을 가져오는 방법도 다릅니다. 여기서는 CD에서 음악을 가져오는 방법입니다.

어떤 형식으로 가져올 것인지 는 도구 메뉴의 옵션에서 지정할 수 있습니다. WMA 형식으로 압축 항목이 우선적으로 선택되어 있습니다. MP3 형식으로 음악을 가져오고 싶을 때는 MP3 형식으로 압축 항목을 선택한 후 변경 버튼을 클릭하여 MP3 인코더가 있는 폴더를 지정해 주어야 합니다.(현재는 BladeEnc 인코더(BladeEnc.dll)만 적용할 수 있습니다.)

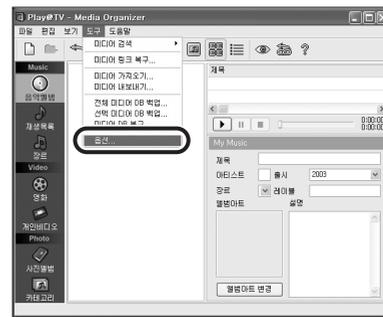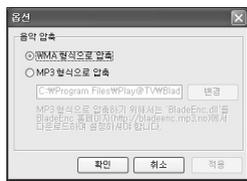

2 음악 CD를 PC의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.


3 앨범 목록창에 커서를 두고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 이때 나타나는 팝업 메뉴에서 CD에서 복사를 선택합니다.




4 CD에 대한 정보가 인터넷에서 다운로드되고 제목, 아티스트, 출시일, 레이블, 장르 등이 화면에 나타납니다. 정보를 확인하고 다음 버튼을 클릭하십시오.



5 음악 복사 옵션을 선택합니다. 모든 음악 항목을 선택하면 CD 안에 들어 있는 모든 음악이 복사됩니다. 음악 선택 항목을 클릭하면, CD 내의 음악 목록이 나타나므로, 노래 제목 앞의 체크 박스를 이용하여, 복사할 음악을 선택할 수 있습니다. 다음 버튼을 클릭합니다.

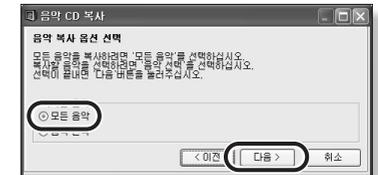

6 음악 복사는 CD 안의 음악을 WMA 또는 MP3 파일로 변환하여 가져오는 과정이며, 시간이 많이 소요될 수 있습니다.

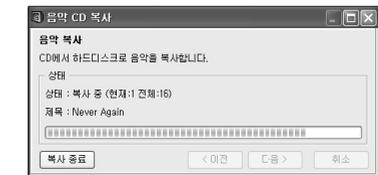

7 복사가 모두 끝나면 복사 종료를 알리는 화면이 나타납니다. 종료 버튼을 클릭하면, 해당 CD가 앨범으로 등록되어 화면에 나타납니다.



- ▶ 자동 입력된 앨범 정보(인터넷에서 다운로드하여 입력된 정보)를 수정하고 싶을 때는 내용을 새로 입력하거나 수정할 수 있습니다.
- ▶ 앨범 표시 그림을 지정하고 싶을 때는 앨범 아트 변경 버튼을 클릭한 후 파일 선택 화면에서 원하는 그림 파일을 찾아 선택할 수 있습니다.

● 음악 재생 목록 만들기

재생 목록은 특정 주제의 음악을 골라 만든 자신만의 음악 앨범입니다. 이미 등록되어 있는 음악 앨범 속에서 원하는 음악만을 모아 가져오거나, 하드 디스크에 있는 음악 파일을 가져와 재생 목록으로 등록할 수 있습니다.


● 앨범에서 가져오기

등록되어 있는 기존 음악 앨범에서 음악을 가져오는 방법입니다.

1 미디어 종류 선택창에서 Music 부문의 **재생 목록**을 선택한 후, **파일** 메뉴에서 **새 재생 목록**을 선택합니다. 이름 없는 새로운 재생 목록이 앨범 목록 창에 나타납니다.



2 새로운 재생 목록이 선택된 상태에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 팝업메뉴가 나타납니다. **앨범에서 가져오기**를 선택합니다.

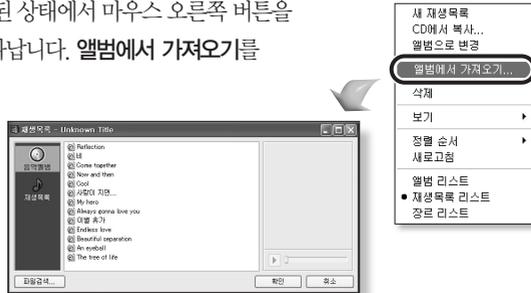

3 음악 파일을 선택하면 화면 오른쪽 창에 해당 음악 파일에 대한 정보가 나타나며, 하단의 <▶> 버튼을 눌러 이 음악 파일을 재생할 수도 있습니다.

4 등록되어 있는 음악 파일을 선택한 후 **확인** 버튼을 클릭합니다.




- ▶ 하드 디스크에 있는 음악 파일을 가져올 수도 있습니다. 화면 왼쪽 하단의 **파일 검색 버튼**을 클릭하면 파일 선택 화면이 나타나므로, 하드 디스크에서 음악 파일이 있는 폴더로 이동한 후 원하는 음악 파일을 선택하여 가져오면 됩니다.
- ▶ 새로운 재생 목록에 음악 파일을 가져온 후에는 앨범 정보 창에 재생 목록 제목과 그 밖의 정보를 입력하고 앨범 아트를 지정하면 됩니다.

● 음악 앨범의 음악 목록에서 재생 목록 만들기

기존에 등록되어 있는 음악 앨범의 음악 목록 창에서 바로 재생 목록으로 음악을 복사해 가는 방법입니다.

1 미디어 종류 선택창에서 Music 부문의 **음악 앨범**을 선택한 후 원하는 음악이 있는 음악 앨범을 선택하십시오. 오른쪽의 앨범 내용 창에 해당 앨범 안의 음악들이 나열됩니다.

2 앨범 내용 창에서 원하는 음악을 선택(또는 복수 선택)한 후 제목란에서 마우스의 오른쪽 버튼을 누릅니다. 팝업 메뉴가 나타나면 **재생 목록으로 복사**를 선택합니다. 명령어 오른쪽 참조에는 이미 등록되어 있는 재생 목록 제목이 나열됩니다. 이 중에서 음악을 복사해 갈 재생 목록을 선택하십시오.

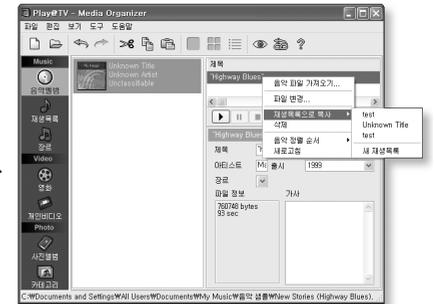

3 이와 같은 단계를 반복하며, 다른 음악 앨범을 선택한 후 그 앨범 안의 음악들을 원하는 재생 목록으로 복사해 넣으면 됩니다.

● 음악 CD에서 재생 목록 만들기


음악 CD에서 음악을 추출하여 재생 목록을 만드는 방법은 음악 앨범을 만들 때와 방법이 같습니다. (CD에서 **음악 추출하여 음악 앨범 만들기** 내용을 참조하십시오). CD에서 음악을 추출하면 새로운 재생 목록이 만들어지며, CD의 음악을 기존에 등록되어 있던 재생 목록에 추가할 수는 없습니다.

음악 앨범 듣기

등록된 음악 앨범을 재생하는 방법입니다.



1 미디어 종류 창에서 음악 앨범을 선택하면 음악 앨범 목록이 오른쪽 창에 나타납니다. 목록 보기 모드를 바꾸고 싶을 때는 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 팝업 메뉴에서 정렬 순서를 선택하십시오. 앨범 제목, 음악가, 장르, 등록 순서에 따라 목록을 재정렬할 수 있습니다.

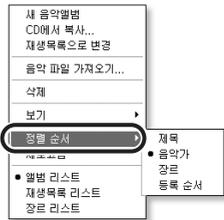

2 앨범 목록 창에서 듣고 싶은 음악 앨범을 선택하십시오. (해당 앨범에 포함된 음악 목록이 앨범 내용 창에 나타납니다.)

3 앨범 내용 창에서 듣고자 하는 음악 한 곡을 선택 한 후 컨트롤러의 재생 버튼 <▶>을 클릭하면 음악이 재생됩니다. (앨범 내용 창에서 음악 제목을 두번 클릭해도 됩니다. 한 곡의 재생이 끝나면 자동적으로 다음 곡이 재생됩니다. 음악 재생 중이 아닐 때 음악 앨범을 두번 클릭하면, 해당 앨범의 첫 곡부터 차례로 음악을 재생할 수 있습니다.)

4 컨트롤러에서 일시 정지 버튼 <⏸>을 클릭하면 음악이 일시 정지하고, 정지 버튼 <⏹>을 클릭하면 음악 재생이 종료됩니다. 슬라이드 바 <▬>를 앞, 뒤로 드래그하면 음악을 앞, 뒤로 돌릴 수 있습니다.

앨범 구분 변경하기

미디어 오거나이저 내에서 음악은 음악 앨범과 재생 목록으로 구분되어 있습니다. 일반적으로, 음악 앨범 목록에는 음악 CD에서 일괄 추출한 앨범을 등록하고, 재생 목록에는 사용자가 임의로 만든 앨범을 등록합니다. 그러나, 이 구분 상태는 필요에 따라 언제든지 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 음악 앨범에 있는 앨범을 재생 목록으로 옮기는 방법은 다음과 같습니다.



1 미디어 종류 창에서 음악 앨범을 선택합니다.

2 앨범 목록 창에서 원하는 앨범을 클릭하여 선택합니다. (Ctrl 키를 누른 상태에서 여러 앨범을 차례대로 클릭하면 복수 선택할 수 있습니다.)

3 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 팝업 메뉴에서 재생 목록으로 변경을 선택합니다.

4 선택한 앨범이 재생 목록으로 옮겨집니다. 같은 방법으로 재생 목록 내의 앨범을 음악 앨범으로 보낼 수 있습니다.


앨범 내용 이동/복사/복제/삭제하기

▶ 앨범 내용 이동/복사하기

음악 앨범 안의 내용을 다른 앨범으로 이동시키거나, 현재 앨범에 그대로 두고 다른 앨범에도 복사해 넣을 수 있습니다. 한 음악 앨범 안의 음악을 다른 앨범으로 이동, 복사하는 방법은 다음과 같습니다.

1 앨범 내용 창에서 이동, 복사시킬 음악을 클릭하여 선택합니다. (Ctrl 키를 누른 상태에서 여러 음악을 차례대로 클릭하면 음악을 복수 선택할 수 있습니다.)

2 선택된 음악을 드래그하여 앨범 목록 창에 있는 다른 앨범으로 끌어다 놓습니다. 이렇게 하면 선택된 음악이 해당 앨범에서 없어지고 다른 앨범으로 이동합니다. (선택된 음악을 드래그할 때 Ctrl 키를 누르면 해당 앨범에도 음악이 유지되면서 다른 앨범으로 똑같이 복사됩니다.)

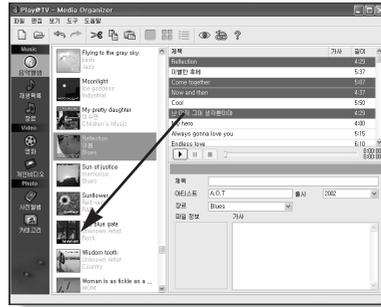

3 위와 같은 방법으로 음악을 복수 선택한 후 화살표 방향으로 드래그하면, 해당 앨범으로 음악이 이동, 복사됩니다.

▶ 앨범 내용 복제/삭제하기

1 앨범 내용 창에서 복제, 삭제시킬 음악을 클릭하여 선택합니다. (Ctrl 키를 누른 상태에서 여러 음악을 차례대로 클릭하면 음악을 복수 선택할 수 있습니다.)

2 편집 메뉴의 복사본 만들기를 클릭하면, 선택한 음악이 복제됩니다. 음악을 선택(또는 복수선택)한 상태에서 편집 메뉴의 삭제를 선택하거나 Del 키를 누르면 선택된 음악이 목록에서 삭제됩니다.



▶ 앨범 정보 입력/변경하기


음악 앨범을 새로 만들면 오른쪽 하단의 앨범 정보 창에 해당 앨범의 정보(제목, 아티스트, 장르 등)를 입력해 넣을 수 있습니다. 이미 정보가 입력되어 있는 상태에서도 내용을 변경할 수 있습니다. 다음은 음악 앨범의 정보를 입력하는 방법입니다.

1 음악 앨범 목록에서 정보를 입력, 또는 변경할 앨범을 선택합니다. 화면 오른쪽 하단에 앨범 제목, 아티스트 등의 여러 정보를 입력할 수 있는 앨범 정보 창이 나타납니다.

2 제목, 아티스트 입력상자에 앨범 제목과 음악 아티스트명을 각각 입력합니다.

3 출시 항목 오른쪽의 <v> 버튼을 누른 후, 출시 년도를 선택합니다. 그리고 장르 항목 오른쪽의 <v> 버튼을 누른 후, 해당 앨범의 장르를 선택합니다.

4 레이블을 지정하고, 앨범 설명을 입력합니다.

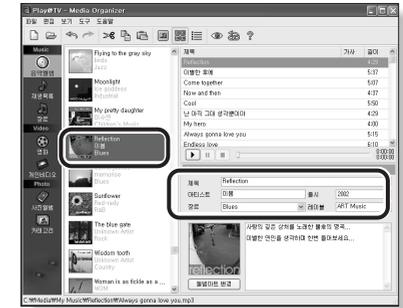


▶ 앨범 아트 변경하기


앨범 목록에 표시되는 앨범 표시 그림을 다른 그림으로 바꾸는 방법은 다음과 같습니다.

1 앨범 목록 창에서 표시 그림을 바꿀 앨범을 선택하십시오.

2 앨범 정보 창의 하단에 있는 앨범 아트 변경 버튼을 클릭하십시오.

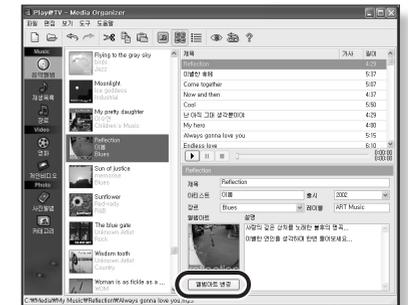

3 파일 선택 화면이 나타나면, 원하는 그림 파일이 있는 폴더로 이동한 후 파일을 선택한 후 열기 버튼을 클릭하면 됩니다.

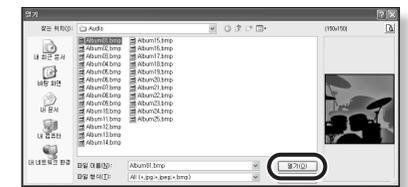


3. 비디오 등록/편집

비디오 추가하기

1 미디어 추가 마법사 시작 화면에서 video 버튼을 선택한 후 다음 버튼을 클릭하면 비디오 파일이 있는 폴더 선택 화면이 나타납니다.




2 비디오 카테고리 지정 항목에서 영화, 또는 개인 비디오를 선택하십시오. 영화는 영화 파일을 등록할 때 선택하고 개인 비디오는 디지털 캠코더로 촬영한 홈 비디오물을 등록할 때 주로 선택하십시오.

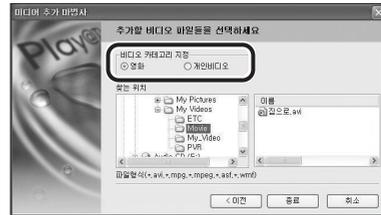

3 해당 비디오 파일이 있는 폴더를 선택하십시오. (폴더를 더블 클릭하면 해당 폴더에 들어 있는 비디오 파일들이 오른쪽 목록에 나타납니다.)

4 비디오 파일 목록에서 원하는 파일을 선택(또는 복수 선택)한 후 종료 버튼을 클릭하십시오. (선택한 파일들이 미디어 오거나이저의 영화 목록, 또는 개인 비디오 목록에 등록됩니다. 이때 파일명은 해당 영화나 개인 비디오의 제목으로 사용됩니다.)

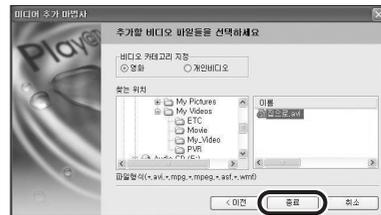


비디오 등록하기


영화 파일이나 개인이 촬영하여 저장한 동영상을 등록하여 관리할 수 있습니다. 영화는 소장용으로 영화를 관리하는 목록이고 개인 비디오는 디지털 캠코더로 촬영한 홈 비디오를 주로 관리하는 목록입니다. 영화와 개인 비디오 모두 등록 방법이 동일하므로 여기서는 영화 등록 방법을 설명하겠습니다.

비디오 가져오기 메뉴로 등록하기

1 미디어 종류 선택 창에서 Video 항목 아래에 있는 영화 아이콘을 선택하면 화면이 변경되고, 앨범 목록 창에는 현재 등록되어 있는 영화들이 나타납니다. 오른쪽 상단에는 선택된 영화를 축소 화면으로 보여주는 상자가 있으며, 그 하단의 영화 정보 창에는 현재 선택된 영화에 대한 각종 정보가 표시됩니다.

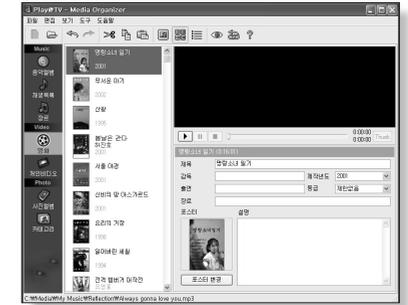

2 영화 목록 창에 커서를 놓고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 이때 나타나는 팝업 메뉴에서 비디오 가져오기를 선택합니다. (또는 파일 메뉴의 가져오기 ▶ 비디오 파일을 차례대로 선택해도 됩니다.) 열기 화면이 나타납니다.

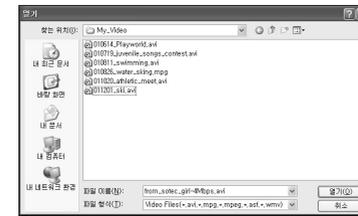

3 파일 목록에서 가져올 영화 파일을 선택합니다. (Ctrl 키를 누른 상태에서 영화 파일 이름을 클릭하여 선택하면 여러 개의 영화를 등록할 수 있습니다.) 원하는 영화 파일을 선택한 후에는 열기 버튼을 클릭하십시오. 선택한 영화가 앨범 목록 창에 표시됩니다.



참고

▶ 영화 정보창에 정보가 나타나지 않거나, 자동 입력된 정보를 수정하고 싶을 때는 내용을 새로 입력하거나 수정합니다. 영화 표시 그림을 지정하고 싶을 때는 포스터 변경 버튼을 클릭한 후 파일 선택 화면에서 원하는 그림 파일을 찾아 선택합니다.



▶ 윈도우 탐색기에서 드래그하여 등록하기

윈도우 탐색기에서 영화, 비디오 파일을 선택한 후 미디어 오거나이저의 영화/비디오 목록 창으로 끌어다 놓는 방법으로 해당 영화나 비디오를 등록할 수도 있습니다. 이때 비디오 파일이 있던 폴더에 그 파일과 같은 이름의 그림 파일이 있으면 이 그림이 비디오의 포스터로 지정됩니다. 비디오 파일과 같은 이름의 그림 파일이 없을 경우에는 비디오의 중간 부분의 화면이 포스터로 지정됩니다.

비디오 미리 보기

1 영화 목록 창에서 보고 싶은 영화를 선택한 후 선택합니다.



2 컨트롤러의 재생 버튼 (▶)을 클릭하면 영화가 재생됩니다.(영화 목록 창에서 영화를 더블 클릭해도 됩니다.)




3 컨트롤러에서 일시 정지 버튼 (⏸)을 클릭하면 영화가 일시 정지하고, 정지 버튼 (⏹)을 클릭하면 영화 재생이 종료됩니다.

4 슬라이드 바 (⏮)를 앞, 뒤로 드래그하면 영화를 앞, 뒤로 돌려 볼 수 있습니다. 단, 앞으로/뒤로 점프를 지원하지 않는 영화나 비디오 재생시에는 슬라이드 바 (⏮)가 동작하지 않습니다.



참고

▶ 미디어 종류 창에서 영화를 선택하면 등록된 영화들이 영화 목록 창에 나타납니다. 목록 정렬 순서를 바꾸고 싶을 때는 마우스 오른쪽 버튼을 누른 후 팝업 메뉴에서 정렬 순서를 선택하십시오. 영화 제목, 감독, 제작년도, 등록 순서에 따라 목록을 재정렬 할 수 있습니다.

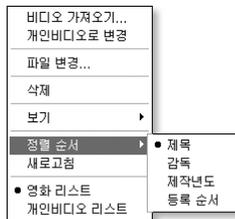

비디오 구분 변경하기

미디어 오거나이저 내에서 비디오는 영화와 개인 비디오로 구분되어 있습니다. 일반적으로, 영화 목록에는 인터넷이나 비디오 CD 등에서 다운로드 받은 영화 파일을 등록하고, 개인 비디오 목록에는 사용자가 디지털 캠코더로 촬영한 비디오 등을 등록합니다. 그러나, 이 구분 상태는 필요에 따라 언제든지 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 영화 목록에 있는 영화를 개인 비디오 목록으로 옮기는 방법은 다음과 같습니다.

1 미디어 종류 창에서 영화를 선택합니다.

2 영화 목록 창에서 원하는 영화를 선택합니다. (Ctrl 키를 누른 상태에서 여러 영화를 차례대로 클릭하면 복수 선택할 수 있습니다.)



3 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 팝업 메뉴에서 개인 비디오로 변경을 선택합니다.

4 선택한 영화가 개인 비디오 목록으로 옮겨집니다. 같은 방법으로 개인 비디오 목록 내의 비디오를 영화 목록으로 보낼 수 있습니다.



비디오 정보 입력/변경하기

영화를 새로 등록하면 오른쪽 하단의 영화 정보 창에 해당 영화의 정보(제목, 감독, 출연진 등)를 입력할 수 있습니다. 이미 정보가 입력되어 있는 상태에서도 내용을 변경할 수 있습니다. 다음은 영화 정보를 입력하는 방법입니다.

- 1 영화 목록에서 정보를 입력, 또는 변경할 영화를 선택합니다. 화면 오른쪽 하단에 영화 제목, 감독 등의 여러 정보를 입력할 수 있는 영화 정보창이 나타납니다.
- 2 제목, 감독, 출연진 입력상자에 영화 제목과 감독, 출연진 이름을 각각 입력합니다.
- 3 제작년도 항목 오른쪽의 <v> 버튼을 클릭한 후, 해당 년도를 선택합니다.
- 4 등급 항목 오른쪽의 <v> 버튼을 클릭한 후, 성인용 또는 제한 없음을 선택합니다.
- 5 설명란에는 영화에 대한 설명을 입력하십시오.




포스터 변경하기

영화나 비디오 목록에 나타나는 포스터를 바꿀 때는 하드 디스크에 저장된 그림 파일을 이용할 수도 있고 영화 재생 중의 특정 장면을 선택하여 지정할 수도 있습니다.

▶ 그림 파일로 포스터 지정하기

- 1 비디오 목록 창에서 포스터를 바꿀 영화나 비디오를 선택합니다.

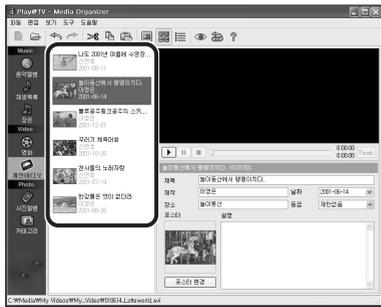

- 2 앨범 정보 창의 하단에 있는 포스터 변경 버튼을 클릭하십시오.



- 3 파일 선택 화면이 나타납니다. 원하는 그림 파일이 있는 폴더로 이동한 후 그림 파일을 선택하면 됩니다.

▶ 영화의 특정 장면으로 포스터 지정하기

- 1 영화를 선택하여 재생시킵니다. 영화 목록 창에서 보고 싶은 영화를 선택한 후 컨트롤러의 재생 버튼 <▶>를 클릭하면 됩니다.
- 2 영화 재생 중에 포스터로 지정하고 싶은 장면이 나타나면 컨트롤러에 있는 Thumb 버튼을 누릅니다.



- 3 대표 이미지 선택 화면이 나타납니다. 현재 장면을 전후로 몇 가지 장면들이 나열되어 있습니다. 여기에서 원하는 장면을 선택한 후 확인 버튼을 클릭하면 됩니다.



참고

▶ 일부 영화나 비디오는 포스터 추출이 불가능할 수도 있습니다. 또한 앞으로/뒤로 이동을 지원하지 않는 비디오는 Thumb 버튼을 클릭할 때 대표 이미지 선택 화면이 나타나지 않고 그 순간의 화면이 바로 포스터로 지정됩니다. 비디오가 일시 정지 중일 때는 포스터 선택이 불가능합니다.


4. 사진 앨범 제작/편집

사진 추가하기

1 미디어 추가 마법사 시작 화면에서 photo를 선택한 후 다음 버튼을 클릭하면 사진 앨범 폴더 선택 화면이 나타납니다.



2 해당 폴더를 선택하십시오. (Ctrl 키를 누른 상태에서 여러 폴더를 클릭하면 폴더를 복수 선택할 수 있습니다.)

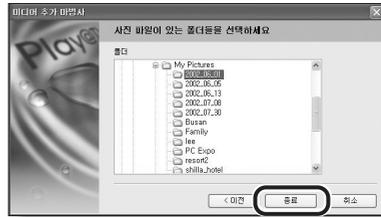

3 폴더 선택(복수 선택) 후 종료 버튼을 클릭하십시오. 선택한 폴더가 미디어 오거나이저 사진 앨범 목록에 등록되어 나타나고 폴더 안의 사진 파일들은 모두 이 사진 앨범 안에 등록됩니다. 이때 폴더명이 사진 앨범 이름으로 사용됩니다.

사진 앨범 만들기

가족과 친구들의 사진, 여행 중에 촬영한 사진 등으로 사진 앨범을 만들 수 있습니다. 사진 앨범 만드는 방법, 사진 보는 방법은 다음 내용을 참조하십시오.

▶ 새 사진 앨범 메뉴로 만들기

1 미디어 종류 선택창에서 Photo 항목 아래에 있는 사진 앨범 아이콘을 선택합니다. 오른쪽 상단에는 선택된 앨범 속의 사진들을 축소 그림으로 보여주는 상자가 있으며, 그 하단의 앨범 정보 창에는 현재 선택된 사진 앨범에 대한 각종 정보가 표시됩니다.




2 앨범 목록 창에 커서를 놓고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 이때 나타나는 팝업 메뉴에서 새 사진 앨범을 선택합니다. 이름 없는 앨범이 앨범 목록창에 추가됩니다. 이 앨범 안에는 아직 아무 내용도 들어 있지 않기 때문에 화면 오른쪽 상단의 사진 목록 창이 비어 있습니다.



3 비어 있는 사진 목록 창에서 팝업 메뉴를 띄워 사진 파일 가져오기를 선택합니다.

4 열기 화면이 나타납니다. 가져올 사진들이 있는 폴더를 찾아 이동합니다. 원하는 사진 파일 선택이 모두 끝나면 열기 버튼을 클릭합니다. (Ctrl 키를 누른 상태에서 사진 파일 이름을 클릭하면 여러 개의 사진 파일을 동시에 선택할 수 있습니다.)

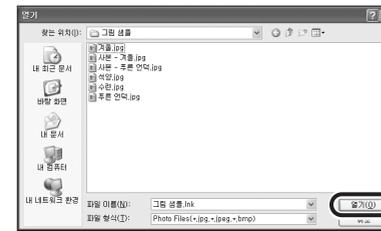

5 앨범 정보창에 앨범 제목, 사진 촬영 장소와 날짜를 입력합니다. 사진 종류에 따라 카테고리도 선택할 수도 있습니다. 배경 음악 지정 및 앨범 설명 입력도 가능합니다. 앨범 표시 그림을 지정하고 싶을 때는 앨범 아트 변경 버튼을 클릭한 후 파일 선택 화면에서 원하는 그림 파일을 찾아 선택하십시오.





참고

제목	사진의 이름이나 추억으로 간직할 만한 문구를 입력합니다.
장소	사진을 찍은 장소를 입력합니다.
카테고리	사진을 종류별로 그룹화 합니다.
배경 음악	사진을 감상할 때 배경 음악으로 나오는 음악입니다.
날짜	사진의 촬영 날짜를 입력합니다.
등급	연령의 제한을 두어 연령에 맞는 사진을 볼 수 있도록 제한합니다.
설명	앨범에 관한 설명을 입력합니다.

윈도우 탐색기에서 드래그하여 만들기

윈도우 탐색기 내의 폴더와 파일로 직접 앨범을 만들어 등록할 수도 있습니다. 윈도우 탐색기 내에서 사진 파일들이 들어 있는 폴더를 마우스로 드래그하여 미디어 오거나이저의 앨범 목록 창에 놓으면 새로운 앨범이 만들어져 등록됩니다. 폴더 안의 개별 사진도 등록되어 앨범 내용 창에 나타나며 폴더 안의 첫번째 사진이 앨범 아트로 지정됩니다. 개별 사진 파일을 별도로 등록할 수도 있습니다. 윈도우 탐색기에서 사진 파일을 선택한 후 마우스로 드래그하여 미디어 오거나이저의 기존 사진 앨범 위, 또는 앨범 내용 창에 놓으면 됩니다.

사진 앨범 보기

미디어 종류 창에서 **사진 앨범**을 선택하면 등록된 사진 앨범들이 앨범 목록 창에 나타납니다. 목록 정렬 순서를 바꾸고 싶을 때는 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 팝업 메뉴에서 **정렬 순서**를 선택하십시오. 앨범 제목, 제작 날짜, 카테고리, 등록 순서에 따라 목록을 재정렬할 수 있습니다.



2 앨범 목록 창에서 보고 싶은 앨범을 선택하십시오. 해당 앨범에 포함된 사진들이 축소 그림으로 앨범 내용 창에 나타나므로 스크롤바를 상, 하로 이동하면서 앨범에 포함된 사진들을 볼 수 있습니다.




3 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 팝업 메뉴에서 **보기 ▶ 자세히**를 차례대로 선택하면 사진 파일의 이름과 작성일 정보 목록 보기 모드로 바꿀 수 있습니다.

(또한 팝업 메뉴의 **정렬 순서** 메뉴를 이용하면 앨범 순서, 사진 설명, 날짜별로 사진을 재정렬하여 볼 수 있습니다.)



참고

▶ 앨범 내용 창 아래의 버튼으로 좌/우 회전이 가능합니다.

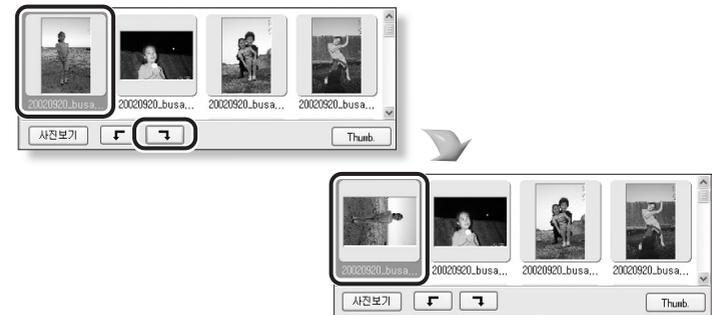

- 4 사진을 보다 자세히 보고 싶으면 앨범 내용 창 아래에서 **사진 보기** **사진보기** 버튼을 클릭합니다. 이때 나타나는 화면 안에서 보다 다양한 방식으로 사진을 볼 수 있습니다. 또한 사진 앨범 목록에서 앨범을 더블 클릭하면 그 앨범에 속한 사진들을 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다.



참고

▶ 사진 아래에 있는 다음 버튼들을 이용하여 사진을 조정하여 볼 수 있습니다.

- 앨범 속의 사진을 슬라이드처럼 차례로 보여 줍니다.
- 이전 사진을 보여줍니다.
- 다음 사진을 보여줍니다.
- 한번 클릭할 때마다 사진을 1배, 2배, 3배 ... 10배 확대하여 보여줍니다.
- 한번 클릭할 때마다 사진을 1/2, 1/4, 1/8 ... 1/16으로 축소하여 보여줍니다.
- 사진 원래 크기로 보기/창 크기에 맞춰 보기 모드를 변경합니다.
- 사진을 왼쪽으로 90도 회전시킵니다.
- 사진을 오른쪽으로 90도 회전시킵니다.

앨범 내용 이동/복사/복제/삭제하기


- **사진 이동/복사하기**
- 사진 앨범 안의 내용을 다른 앨범으로 이동시키거나 현재 앨범에 그대로 두고 다른 앨범에도 복사할 수 있습니다. 한 사진 앨범 안의 사진을 다른 앨범으로 이동, 복사하는 방법은 다음과 같습니다.
- 1 앨범 내용 창에서 복사, 이동시킬 사진을 클릭하여 선택합니다.(Ctrl 키를 누른 상태에서 여러 사진을 차례대로 클릭하면 사진을 선택할 수 있습니다.)

- 2 선택된 사진을 드래그하여 앨범 목록 창에 있는 다른 앨범으로 끌어다 놓습니다. 이렇게 하면 선택된 사진이 해당 앨범에서 없어지고 다른 앨범으로 이동합니다.(선택된 사진을 드래그할 때 Ctrl 키를 누르면 해당 앨범에도 사진이 유지되면서 다른 앨범으로 똑같이 복사됩니다.)



● **사진 복제/삭제하기**

- 1 앨범 내용 창에서 복제, 삭제시킬 사진을 클릭하여 선택합니다.(Ctrl 키를 누른 상태에서 여러 사진을 차례대로 클릭하면 사진을 선택할 수 있습니다.)
- 2 편집 메뉴의 복사본 만들기를 선택하면, 선택한 사진이 복제됩니다. 사진을 선택(또는 복수 선택)한 상태에서 편집 메뉴의 삭제를 선택하거나 Del 키를 누르면 선택된 사진이 목록에서 삭제됩니다.

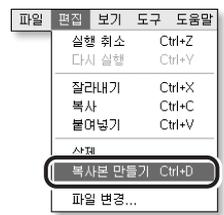

앨범 정보 입력/변경하기


사진 앨범을 새로 만들거나 선택하면 화면 오른쪽 하단의 앨범 정보 창에 해당 앨범의 정보(제목, 장소, 날짜, 카테고리 등)를 입력해 넣을 수 있습니다. 이미 정보가 입력되어 있는 상태에서도 내용을 변경할 수도 있습니다. 다음은 사진 앨범의 정보를 입력하는 방법입니다.

- 1 사진 앨범 목록에서 정보를 입력, 또는 변경할 앨범을 선택합니다. 화면 오른쪽 하단에 앨범 제목, 장소 등의 여러 정보를 입력할 수 있는 앨범 정보 창이 나타납니다.
- 2 제목, 장소 입력상자에 앨범 제목과 사진 촬영 장소를 각각 입력합니다.



3 날짜 항목 오른쪽의 <▼> 버튼을 클릭하면 달력이 나타나므로 여기서 앨범 촬영 날짜를 선택합니다. 카테고리를 지정합니다. 카테고리 항목 오른쪽의 <▼> 버튼을 클릭하면 현재 사용중인 카테고리 목록이 나타나므로, 이 중에서 알맞은 것을 선택합니다. 새로운 카테고리가 필요할 때는 이 목록에서 새 카테고리...를 선택하십시오. 입력상자가 나타나면 여기에 원하는 새 카테고리 이름을 입력할 수 있습니다.

4 배경 음악 항목의 오른쪽에 있는 변경 버튼을 클릭하면 배경 음악 선택 화면이 나타납니다. 배경 음악으로 사용할 음악 파일이 있는 앨범을 선택하고 음악 파일을 선택한 후 확인 버튼을 클릭하여 배경 음악을 지정합니다.

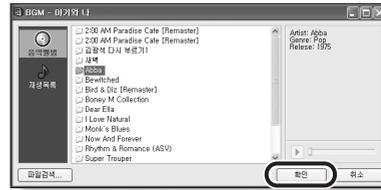

(다른 음악 파일을 찾으려면 파일 검색 버튼을 클릭하여 하드 디스크 상의 음악을 배경 음악으로 직접 지정할 수도 있습니다.)



5 해당 앨범에 대한 설명을 설명 입력상자에 입력합니다.

6 개별 사진의 정보를 입력하고 싶을 때는 앨범 내용 창에서 원하는 사진을 선택하십시오. 장소, 날짜, 설명, 사진 정보 등의 사진 정보를 입력할 수 있도록 정보창이 바뀌므로 여기에 해당 정보를 입력하면 됩니다.



앨범 아트 변경하기

앨범 목록에 표시되는 사진 앨범 표시 그림을 다른 그림으로 바꾸고 싶을 때는 앨범 아트 변경 버튼을 클릭하십시오. 파일 선택 화면이 나타나므로 원하는 그림 파일이 있는 폴더로 이동하여 그림 파일을 선택하면 됩니다.

이외에 앨범 내용 창에 있는 사진 하나를 앨범 표시 그림으로 지정할 수도 있습니다. 사진 목록에서 원하는 사진을 선택한 후 Thumb 버튼을 클릭하면 됩니다.




5. 미디어 관리


파일 변경하기

음악 제목이나 비디오 앨범 제목, 사진 제목을 목록에서 선택하면 메인 화면 맨 아래 쪽 상태표시줄에 그 제목과 링크된 미디어 파일의 위치와 파일명이 나타납니다. 이 링크 상태를 변경함으로써 다른 파일을 해당 제목과 링크시킬 수 있습니다.


- 1 링크된 파일 중에서 변경할 미디어를 선택합니다.
(여기서는 개인 비디오를 선택합니다.)

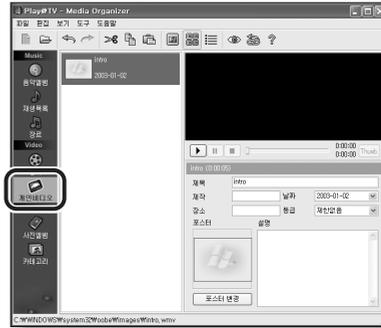


- 2 편집 메뉴의 파일 변경을 선택합니다. (또는 변경할 파일을 선택한 후 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭하여 파일 변경을 선택합니다.)

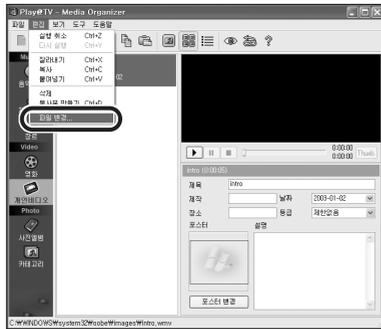

또는

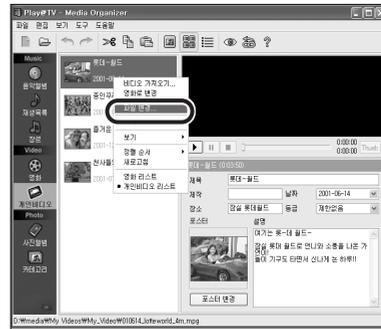


원하는 파일이 있는 폴더로 이동하여 파일을 선택합니다.

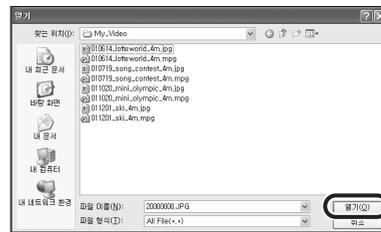


미디어 링크 복구하기

미디어 오거나이저에 등록된 앨범과 링크된 하드 디스크 내의 파일에 이동, 제거 등의 변동이 생기면 앨범과 앨범 내용을 정상적으로 재생할 수 없게 됩니다.(이 때는 해당 앨범에는 X 모양의 표시가, 파일 내용에는 가로줄이 그어져서 오류를 표시합니다.) 이런 경우에는 다음의 방법으로 링크를 복구하여 주십시오. 미디어 오거나이저에서는 오류가 생기기 전의 상태와 비교하여, 이름이나 크기가 같은 파일을 검색합니다.

- 1 오류 표시가 된 내용을 선택합니다. 음악 파일의 경우, 링크 복구가 필요한 내용은 음악 제목에 가로줄이 그어져 나타납니다.(Ctrl 키를 누른 상태에서 여러 음악을 차례대로 클릭하면 복구 대상을 복수 선택할 수 있습니다.)

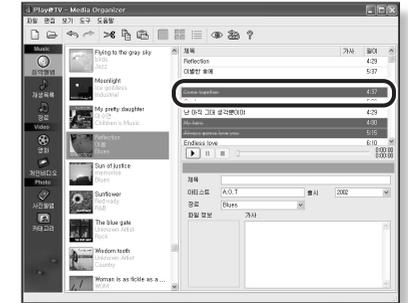

- 2 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 팝업 메뉴에서 미디어 링크 복구를 선택합니다. 미디어 링크 복구 화면이 나타납니다.

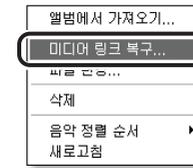

- 1 검색할 드라이브와 폴더를 선택합니다.
(기본적으로 모든 드라이브가 검색 대상으로 선택되어 있습니다. 검색하지 않을 드라이브가 있으면 그 앞의 체크 박스를 클릭하여 선택을 해제하면 됩니다. 드라이브나 폴더의 하위 폴더에 대해서도 체크 박스를 이용하여 검색할 폴더와 검색하지 않을 폴더를 지정할 수 있습니다. 또한, **전부선택** 버튼을 클릭하면 목록에 나열된 모든 폴더가 선택되고, **선택안함** 버튼을 클릭하면 선택이 모두 취소됩니다.)
- 2 검색 옵션 항목에서 파일 이름, 파일 크기, 이름 또는 크기, 이름과 크기 모두를 비교해서 대상을 검색할 수 있습니다.
- 3 검색 시작 버튼을 클릭하면 검색이 시작되고 그 결과가 오른쪽의 파일 목록 창에 표시됩니다.

4 복구할 대상을 목록에서 선택합니다.(Ctrl 키를 누르고 여러 대상을 복수 선택할 수도 있습니다.)

3 복구 버튼을 클릭합니다. 목록에 나타난 모든 대상을 복구시키고 싶을 때는 모두 복구 버튼을 클릭하고 필요 없는 대상 파일은 삭제 버튼을 클릭하여 제거하면 됩니다.

미디어 내보내기/가져오기

미디어 오거나이저에 등록된 앨범의 내용 및 이와 링크된 하드 디스크 내의 미디어 파일을 하드 디스크 내의 다른 폴더나 CD로 이동시킬 수도 있고, 반대로 미디어 파일을 하드 디스크의 특정 폴더로 가져올 수도 있습니다. 이 기능은 미디어 오거나이저에 등록해둔 다량의 미디어 파일을 백업하거나 다른 저장 매체로 이동시킬 때, 또는 그 반대의 경우에 주로 사용됩니다.

▶ 미디어 내보내기


1 도구 메뉴에서 미디어 내보내기...를 선택합니다.

2 내보낼 위치를 선택합니다. 내보낼 위치 입력상자에 원하는 위치를 직접 입력하면 됩니다. 또는 입력상자 오른쪽의 버튼을 클릭하면, 하드 디스크 내의 특정 폴더나 CD 드라이브 등을 선택할 수 있는 목록이 나타나므로 여기서 원하는 위치를 선택해도 됩니다.)



3 내보낼 위치를 선택하면 화면 오른쪽에 빈 공간이 표시되며 내보낼 위치에는 My Music, My Pictures, My Videos라는 하위 폴더가 자동으로 생깁니다.

4 미디어 오거나이저의 앨범 목록 창에서 내보낼 앨범이나 비디오를 마우스로 클릭한 후 화면 오른쪽의 빈 공간에 끌어다 놓습니다.

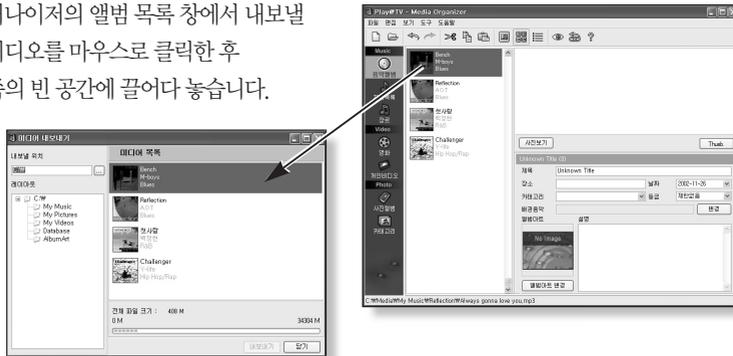

5 끌어진 미디어 목록이 나타납니다. 목록 하단에는 현재 내보낼 위치의 여유 공간 크기, 내보낼 미디어의 전체 파일 크기가 표시됩니다. 미디어 전체 파일의 크기가 여유 공간보다 크다면 목록에서 일부 앨범이나 비디오를 선택한 후 Del 키를 눌러 삭제할 수 있습니다.

6 내보낼 미디어 선택이 모두 끝나면 내보내기 버튼을 클릭합니다. 음악은 해당 내보낼 위치의 My Music 폴더로, 사진은 My Pictures 폴더로, 비디오는 My Videos 폴더로 각각 복사됩니다.

▶ 미디어 가져오기

미디어 오거나이저에서 다른 하드 디스크나 CD로 내보냈던 미디어를 다시 가져올 때는 아래 내용을 참조하십시오.

1 도구 메뉴에서 미디어 가져오기를 선택합니다.

2 가져올 위치 항목에서, 미디어를 내보냈던 위치(하드 디스크의 폴더 또는 CD 드라이브)를 선택합니다.



3 해당 위치로 내보내졌던 모든 앨범과 비디오가 화면 오른쪽 목록에 나타납니다.

4 목록에서 앨범과 비디오를 선택합니다. 목록 하단에는 선택된 앨범과 비디오의 전체 파일 크기가 표시됩니다.

5 가져오기 버튼을 클릭합니다. 가져오는 음악, 사진, 비디오는 내 문서(My Document) 아래의 My Music, My Pictures, My Videos 폴더에 각각 저장됩니다.





미디어 DB 백업/복구하기

미디어 오거나이저에 등록된 미디어에 대한 부가 정보(미디어 데이터베이스)를 하드디스크에 백업하거나 백업된 미디어 데이터베이스를 다시 복구할 수 있습니다. 이 기능은 PC의 손상 또는 정전 등의 이유로 미디어 데이터베이스가 손상되었을 경우, 미리 백업해 놓은 미디어 데이터베이스를 이용하여 복구하거나 다른 PC로 미디어 데이터베이스를 복사하는데 사용할 수 있습니다.

▶ 전체 미디어 DB 백업하기

1 도구 메뉴에서 전체 미디어 DB 백업... 을 선택합니다.

2 백업 파일을 저장할 위치를 선택할 수 있는 백업 파일 화면이 나타나면 위치를 지정한 후 저장 버튼을 클릭합니다. 백업을 성공적으로 마쳤습니다. 라는 메시지 화면이 나타나면 OK 버튼을 클릭한 후 미디어 DB 백업 화면을 종료합니다.

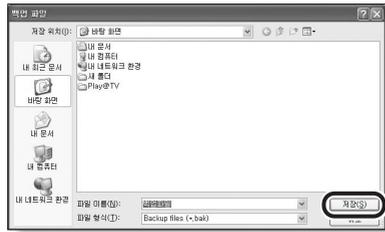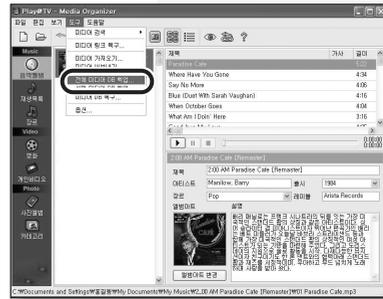

▶ 선택 미디어 DB 백업하기

미디어 오거나이저에 등록된 미디어 데이터를 선택하여 백업할 수 있습니다.


1 도구 메뉴에서 선택 미디어 DB 백업... 을 선택합니다.



2 미디어 DB 백업 화면이 나타나면 선택한 음악 앨범이나 사진 앨범을 그림과 같이 끌어온 후 백업 버튼을 클릭합니다.



3 백업 파일을 저장할 위치를 선택할 수 있는 백업 파일 화면이 나타나면 위치를 지정한 후 저장 버튼을 클릭합니다. 백업을 성공적으로 마쳤습니다. 라는 메시지 화면이 나타나면 확인 버튼을 클릭한 후 미디어 DB 백업 화면을 종료합니다.

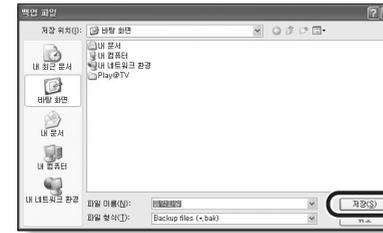

▶ 미디어 DB 복구하기

백업한 미디어 데이터를 미디어 오거나이저에 복구할 수 있습니다.


1 도구 메뉴에서 미디어 DB 복구... 를 선택합니다.



2 미디어 DB 복구 화면이 나타나면 복구할 미디어 파일을 선택한 후 복구 버튼을 클릭합니다.



- 3** 미디어 복구 방법 화면에서 미디어 복구 방법을 선택한 후 **확인** 버튼을 클릭합니다.
새로 추가한다 항목을 선택하면 복구된 데이터가 추가되고, **기존의 것을 고친다** 항목을 선택하면 기존의 데이터가 없어지고 새로운 데이터로 변경됩니다.

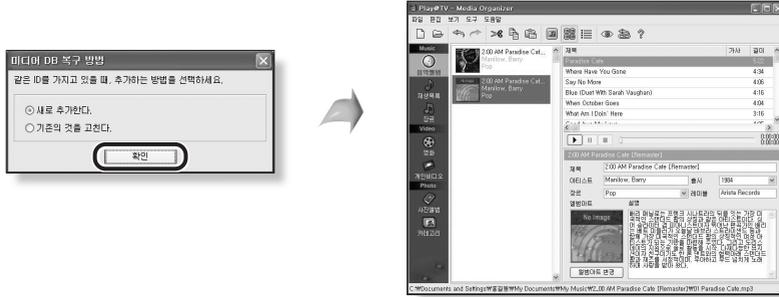


- 4** 복구 작업을 성공적으로 마쳤습니다. 라는 메시지 화면이 나타나면 **OK** 버튼을 클릭한 후 미디어 DB 복구 화면을 종료합니다.




CDDB 사용자 등록하기

사용자가 처음으로 CD에서 음악 가져오기를 하면 다음과 같은 CDDB 사용자 정보 등록 마법사가 실행됩니다.


- 1** 파일 메뉴에서 가져오기 ▶ CD에서 복사를 선택합니다.

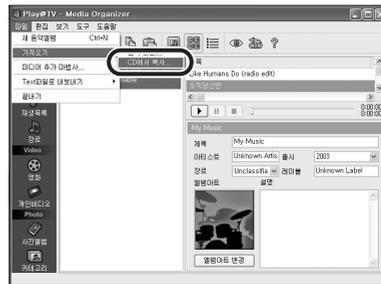


- 2** 다음 버튼을 클릭하십시오.

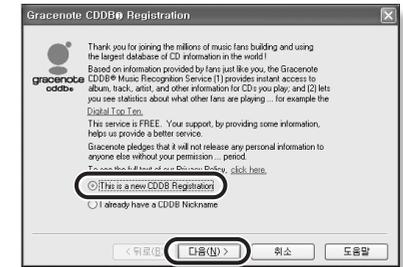

- 3** 사용자 동의를 선택한 후 **다음** 버튼을 클릭하여 사용자 이름과 패스워드, 메일로 정보 수신 여부를 간단한 개인 정보를 입력한 후 **다음** 버튼을 클릭합니다.

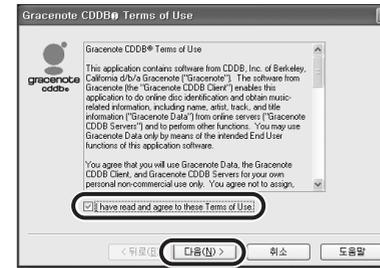

- 4** 화면에 나오는 메시지를 확인한 후 **다음** 버튼을 클릭하면 CDDB 사용자 등록이 완료됩니다.

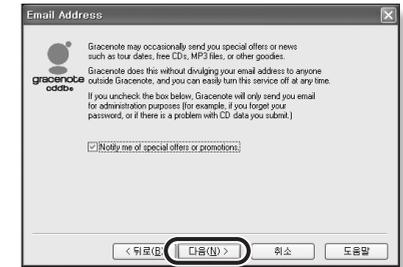



참고

- ▶ Play@TV for PC는 버전에 따라 음악 CD의 곡명을 자동으로 인식하는 CDDB 기능을 제공하기도 합니다. 이러한 버전의 Play@TV for PC의 경우 설치 프로그램을 실행하면 CDDB 등록 화면이 나타납니다. CDDB를 등록하면 미디어오거나이저에서 음악 CD를 복사할 때와 뷰어의 브라우저에서 오디오 CD를 재생할 때 오디오 CD의 앨범명, 곡명을 자동으로 표시할 수 있습니다. 이 기능을 사용하기 위해서는 **예**를 클릭하십시오. 이 기능을 사용하지 않는다면 **아니오**를 클릭하십시오.
- ▶ CDDB를 사용하기 위해서는 인터넷 접속 환경이 설정되어 있어야 합니다. 인터넷 접속 환경이 프록시 PC를 사용하는 환경이라면 **예**를, 그렇지 않다면 **아니오**를 클릭하십시오. 자신의 인터넷 접속 환경이 프록시 PC를 쓰는지 안쓰는지 잘 모르는 경우에는 **아니오**를 선택하면 됩니다.
- ▶ **CDDB 란?**
Gracenote에서 제공하는 오디오 정보 서비스로써 CD Player, MP3 Player, 미디어 관리 프로그램 등의 소프트웨어에서 제목, 아티스트, 장르 등의 음악에 관련된 정보를 인터넷을 통해 자동적으로 얻어올 수 있도록 해줍니다. 미디어 오거나이저에서는 CD에서 음악을 복사할 때 복사할 오디오 CD의 앨범명, 아티스트, 장르, 레이블 등의 정보와 오디오 CD에 수록된 각 트랙의 제목과 장르 등의 정보를 CDDB를 이용해서 자동으로 얻어옵니다. CDDB에 대한 자세한 정보를 www.gracenote.com을 참조하십시오.
- ▶ 이후 다시 CDDB 사용자 등록을 하려면 **음악 CD 복사** 화면에서 **CDDB ▶ Register**에서 다시 등록할 수 있습니다.

