

STEP

3

## Play@TV for PC Viewer 프로그램 활용

- 1 시작하기 전에
- 2 음악 듣기
- 3 비디오 보기
- 4 사진 보기
- 5 광 저장 장치 드라이브에 있는 미디어의 재생
- 6 브라우저(Browser)를 활용한 미디어 파일의 재생
- 7 Play@TV for PC 환경 설정



# 1. 시작하기 전에

## 뷰어란?

뷰어는 PC의 하드 디스크에 있는 멀티미디어 데이터(음악, 비디오, 사진)를 시청할 수 있게 해 주는 프로그램입니다. PC 모니터 뿐만 아니라 TV를 연결하여 시청할 수 있으며 제공되는 리모컨 수신기를 PC에 연결하고 리모컨을 조작함으로써 마치 TV나 VTR을 사용하듯이 편리하게 음악, 비디오, 사진을 즐길 수 있습니다. 뷰어로 멀티미디어 데이터를 보려면 미디어 오거나이저로 데이터를 등록하면 됩니다. 미디어 오거나이저와 관련된 내용은 [STEP 2 미디어 오거나이저(Media Organizer) 프로그램 활용]을 참고하십시오. 또한 미디어 오거나이저를 사용하지 않고 뷰어에서 하드 디스크의 폴더를 직접 검색할 수도 있습니다.

뷰어의 주요 기능은 다음과 같습니다.

### ▶ 음악 듣기

- MP3, WMA, WAV 등 음악 포맷 지원
- 음악 CD(재생) 지원
- 음악 재생/일시 정지/정지/이전, 다음 곡으로 이동
- 한 앨범의 전곡 재생/모든 앨범 재생/곡 반복/앨범 전곡 반복/무작위 재생
- 앨범 정보 보기/가사 보기
- 인덱스 및 키워드로 음악 찾기

### ▶ 비디오 보기

- MPEG1, MPEG2, DivX, AVI, WMV 등 다양한 비디오 포맷 지원
  - DVD, VCD(재생) 지원
  - 비디오 재생/일시 정지/정지/종료/앞, 뒤로 이동
  - 북마크 기능/비디오 정보 보기
  - SMI 파일 형식의 자막 지원/와이드 화면 지원
  - 인덱스로 비디오 찾기
- ※ MPEG나 DivX 등의 비디오를 재생하기 위해서는 PC에 코덱(Codec)을 설치해야 합니다.

### ▶ 사진 보기

- JPEG, BMP 지원
- 사진 보기/한 화면에서 작은 사진 여러 개로 보기
- 이전/다음 사진으로 이동하여 보기
- 앨범 및 사진 정보 보기
- 슬라이드 쇼/배경 음악
- 사진 회전, 확대하여 보기

### ▶ 브라우저 기능

- 오거나이저에 등록되지 않은 하드디스크에 있는 미디어 파일 재생 가능

### ▶ 옵션 설정하기

- 뷰어 실행의 여러 옵션을 일괄적으로 설정
- 음악, 비디오, 사진 보기와 관련된 옵션 설정

## 뷰어 실행 및 종료하기

Play@TV for PC가 정상적으로 설치되었다면 화면 우측 하단 트레이에 리모컨 모양의 아이콘이 나타납니다. 이 상태에서 리모컨의 **POWER** 버튼을 누르면 뷰어가 실행됩니다. 종료할 때도 리모컨의 **POWER** 버튼을 눌러 프로그램을 종료합니다.



### 참고

- ▶ 뷰어를 실행하면 화면이 800×600 해상도로 자동 변경되며, 이 때문에 화면이 잠시 깜박입니다. 해상도 변경을 원하지 않으면 환경 설정을 바꾸어 주십시오.
- ▶ 리모컨 프로그램이 실행되어 있지 않거나 리모컨 수신기가 제대로 연결되어 있지 않으면 리모컨이 동작하지 않습니다. 프로그램이 실행되지 않으면 화면 우측 하단 트레이에 리모컨 프로그램이 떠 있는지, 리모컨 버튼을 누를 때 프로그램 아이콘이 깜박이는지 확인해 주십시오. 자세한 내용은 [부록 FAQ]를 참고하십시오.

## 화면 구성

### ▶ 홈 화면

리모컨의 **POWER** 버튼을 누르면 뷰어 홈 화면이 나타납니다.



이 화면에서 각각 음악, 비디오, 사진, CD, DVD 등으로 이동할 수 있으며 다른 화면으로 이동하여 콘텐츠를 보다가도 리모컨의 **HOME** 버튼을 누르면 뷰어 홈 화면으로 다시 돌아올 수 있습니다.

**browser**를 선택하면 미디어 오거나이저에 등록되지 않은 하드디스크 내의 미디어 파일을 재생할 수 있고 **option**을 선택하면 뷰어의 전반적인 옵션 설정을 할 수 있습니다. 각 미디어를 선택한 후 리모컨의 **OK** 버튼을 누릅니다.



**참고**

▶ CD/DVD-ROM 드라이브에 음악 CD 또는 DVD를 넣으면 뷰어 홈 화면에 해당 미디어가 추가되어 나타납니다. 단, DVD는 WinDVD 4.0이나 PowerDVD 4.0이 설치되어야만 이용할 수 있습니다.

**음악 CD가 있는 경우**

뷰어 홈 화면에 CD가 나타납니다.

**DVD가 있는 경우**

뷰어 홈 화면에 DVD가 나타납니다.



▶ **미디어 종류별 화면**


**Music 화면**

홈 화면에서 music을 선택하면 음악 화면으로 이동합니다. 기본적으로는 제목별로 정렬된 음악 앨범이 화면에 나타납니다.



**Video 화면**

홈 화면에서 video를 선택하면 영화나 비디오를 볼 수 있는 화면으로 이동합니다. 기본적으로는 제목별로 정렬된 영화가 화면에 나타납니다.

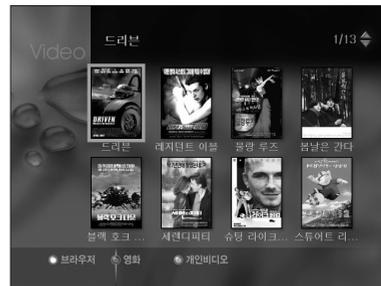

**Photo 화면**

홈 화면에서 photo를 선택하면 사진 앨범을 볼 수 있는 화면으로 이동합니다. 기본적으로는 앨범 제목 기준으로 사진 앨범이 정렬된 화면이 나타납니다.



**CD 화면**

홈 화면에서 CD를 선택하면 음악 CD 화면으로 이동하면서 음악이 재생됩니다.




**DVD 화면**

홈 화면에서 DVD를 선택하면 DVD 소프트웨어가 실행되면서 DVD를 감상할 수 있습니다. DVD를 사용하기 전에 먼저 사용자 PC에 WinDVD 혹은 PowerDVD 프로그램이 설치되어있는지 확인하십시오.



▶ **보기 모드별 화면**

각 미디어 보기 모드(음악 앨범이나 비디오, 사진 앨범) 화면에서는 썸네일 목록으로 볼 수도 있고 리스트만으로 볼 수도 있습니다. 이 보기 모드 변경은 option 화면에서 **전체** 설정의 **DB 보는 방법**에서 썸네일로 볼 것인지 리스트로 볼 것인지를 지정할 수 있습니다.

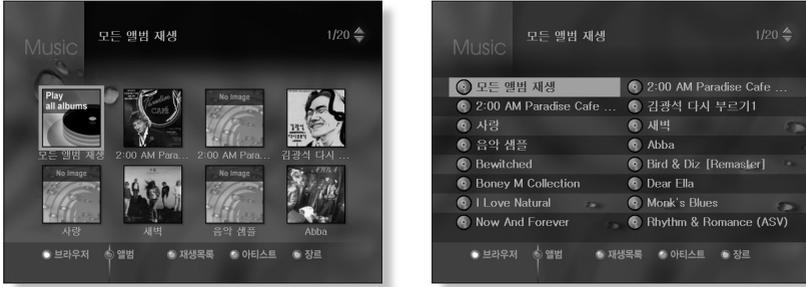

〈썸네일로 보기〉

〈리스트로 보기〉


브라우저 화면에서는 리모컨의 **〈청색〉** 버튼을 눌러 곧바로 전환할 수 있습니다.(옵션 설정 방법은 **옵션 설정** 내용을 참조하십시오)

**옵션 설정**

홈 화면에서 option을 선택하면 뷰어의 여러 옵션을 조정할 수 있는 화면이 나타납니다. 뷰어 전체, 음악, 비디오, 사진 모드의 옵션 설정을 할 수 있습니다.

▶ **옵션 설정하기**

- 1 홈 화면에서 리모컨의 이동 버튼 **〈▲〉** **〈▼〉** **〈◀〉** **〈▶〉**를 이용하여 option을 선택합니다. 기본적으로 뷰어 전반에 관한 옵션 설정을 할 수 있는 **전체 설정** 화면이 나타납니다.
- 2 리모컨의 상/하 이동 버튼 **〈▲〉** **〈▼〉**으로 항목 간을 이동할 수 있으며 항목의 값은 좌/우 이동 버튼 **〈◀〉** **〈▶〉**을 이용하여 변경할 수 있습니다.
- 3 음악, 비디오, 사진 옵션 설정으로 이동하고자 할 때는 리모컨의 **모드 변경** 버튼을 이용합니다. **〈적색〉** **〈녹색〉** **〈청색〉** **〈황색〉** 버튼은 각각 전체, 음악, 비디오, 사진 옵션 설정 화면으로 이동할 수 있게 해줍니다.

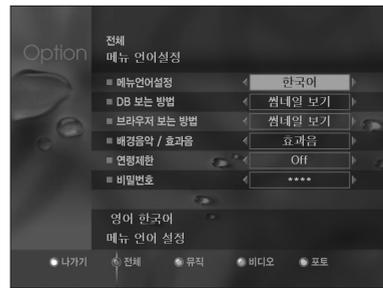

▶ **옵션 설정 항목**

다음 4가지 모드의 옵션 설정을 할 수 있습니다. 각 항목의 설정 내용은 다음과 같습니다.

1. 전체 : 뷰어 전반에 공통적으로 적용되는 항목을 설정합니다. (적색 버튼을 누름)

메뉴 언어 설정	한글과 영어 중에서 뷰어 화면 언어를 선택할 수 있습니다.
DB 보는 방법	썸네일로 앨범 목록이나 비디오를 볼 것인지, 앨범 제목(텍스트)만으로 앨범 목록이나 비디오를 볼 것인지 선택할 수 있습니다.
브라우저 보는 방법	폴더 브라우저를 썸네일로 볼 것인지, 텍스트만으로 볼 것인지 선택할 수 있습니다.
배경 음악/효과음	실행시 배경 음악이나 효과음을 적용할 것인지 지정할 수 있습니다. 둘 중 하나만 적용할 수 있으며 적용하지 않으려면 Off를 선택하십시오.
연령 제한	청소년, 어린이 대상으로 보호자의 시청 지도가 필요한 내용(비디오, 사진)의 경우 그 목록을 보여주지, 감출지 여부를 지정할 수 있습니다.
비밀번호	새로운 비밀번호를 설정하거나 기존 비밀번호를 변경할 수 있습니다.

2. 뮤직 : 음악 재생과 관련된 사항을 설정합니다. (녹색 버튼을 누름)

삭제 확인	음악 재생 목록에서만 사용되며 재생 목록을 삭제할 때 삭제 확인 경고를 내보낼지 여부를 선택할 수 있습니다.
-------	--------------------------------------------------------------

3. 비디오 : 영화, 비디오 보기와 관련된 사항을 설정합니다. (청색 버튼을 누름)

자막	영화 재생시 자막 표시 여부를 설정할 수 있습니다.
TV 타입	사용자의 TV 종류(표준, 와이드)를 선택할 수 있습니다.


4. 포토 : 사진 보기와 관련된 사항을 설정합니다. (황색 버튼을 누름)

슬라이드쇼 시간 간격	앨범 속의 사진을 슬라이드로 볼 때 사진이 바뀌는 시간 간격을 설정할 수 있습니다.
자동 슬라이드 쇼	선택한 앨범 보기를 할 때 슬라이드 쇼가 자동으로 실행되도록 할 것인지를 설정할 수 있습니다.
배경 음악	사진 슬라이드 쇼를 실행할 때 배경 음악의 유형을 선택할 수 있습니다.
사진 설명	사진에 대한 설명 글을 같이 보여줄지 여부를 설정할 수 있습니다.

### ▶ 비밀번호 지정하기


연령 제한 항목을 설정하기 위해서는 비밀번호를 입력해야 합니다. 지정 방법은 다음과 같습니다.

- 1 옵션 설정의 전체 설정에서 비밀번호 항목을 선택한 후 OK 버튼을 누릅니다.
- 2 리모컨의 숫자 버튼을 사용하여 기존 비밀번호 4 자리를 입력합니다. 비밀번호를 처음 지정하는 경우에는 0000을 누르면 됩니다.
- 3 새 비밀번호를 입력하라는 메시지가 나타납니다. 지정하고자 하는 새로운 비밀번호를 입력하십시오.
- 4 새 비밀번호를 다시 한번 입력하라는 메시지가 나타나면, 전 단계에서 입력한 비밀번호를 다시 입력합니다. 이렇게 하면 비밀번호가 새로 지정됩니다.
- 5 비밀번호 지정을 도중에 취소하고 싶을 때는 리모컨에서 BACK 버튼을 누르십시오.

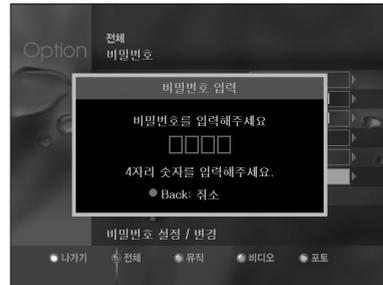

### ▶ 옵션 설정 끝내기

옵션 설정이 모두 끝나면 리모컨의 **흰색 버튼**을 누르십시오. **나가기** 메시지가 나타납니다. 메시지 선택에 따라 다음 결과를 얻을 수 있습니다.

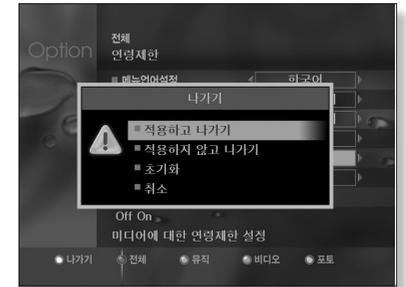

- **적용하고 나가기**: 설정, 변경한 사항을 적용하고 옵션 설정을 끝냅니다.
- **적용하지 않고 나가기**: 변경 사항을 적용하지 않고 옵션 설정을 끝냅니다.
- **초기화**: 출하시의 설정값으로 지정합니다.
- **취소**: 옵션 설정 화면으로 다시 돌아갑니다.




#### 참고

- ▶ 비밀번호를 잊어 버렸을 때는 옵션 설정 종료 화면에서 **초기화**를 선택하십시오. 기본값인 0000으로 비밀번호가 지정됩니다. 이후, 위의 설명대로 새로운 비밀번호를 다시 지정하면 됩니다.

### ▶ 시청 지도 필요 대상 목록 보기

보호자의 시청 지도가 필요한 비디오나 사진 목록을 화면에 나타나지 않게 함으로써, 청소년이나 어린이가 부적절한 비디오와 사진을 볼 수 없도록 지정할 수 있습니다. 옵션 설정 전체 화면에서 **연령 제한** 항목을 On으로 지정하면 됩니다. 모든 목록을 보기 위해 이 항목을 Off로 변경하고자 할 때는 비밀번호 입력을 요구하는 화면이 나타나므로 미리 설정한 비밀번호를 입력해야만 자유롭게 모든 목록을 볼 수 있습니다.

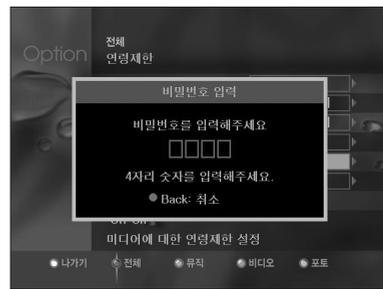

## 2. 음악 듣기

### 앨범 목록 보기


리모컨에서 MUSIC을 선택하면 음악 화면으로 이동합니다. 기본적으로 앨범 제목별로 음악 앨범이 정렬된 화면이 나타납니다. 리모컨의 모드 변경 버튼 <적색> <녹색> <청색> <황색>들을 이용하여 앨범 보기, 재생 목록 보기, 아티스트 보기, 장르 보기 화면으로 이동할 수 있습니다.




<앨범 보기>



<재생 목록 보기>

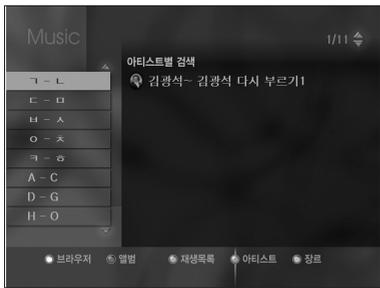

<아티스트 보기>

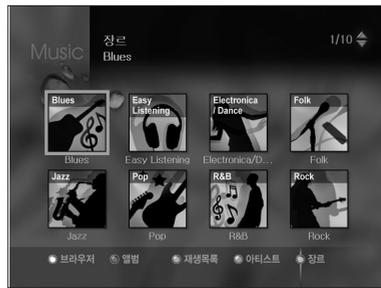

<장르 보기>

### 재생할 앨범 선택하기

#### ▶ 음악 목록 보기


앨범 보기 화면의 첫번째 그림은 모든 앨범 재생 기능 아이콘입니다. 이 그림을 선택하면 등록되어 있는 모든 음악 앨범을 재생할 수 있습니다. 앨범 별로 음악을 듣고 싶을 때는 리모컨의 이동 버튼 <▲> <▼> <◀> <▶>을 이용하여 원하는 앨범을 골라 선택하십시오. 선택된 앨범에 속한 음악 목록이 나타납니다. 이 목록에서 원하는 음악을 선택한 후 OK 버튼을 누르면 선택된 음악이 재생됩니다.

#### ▶ 가사 보기

음악 목록에서 음악 제목 오른쪽에 메모장 모양의 가사 있음 [ ] 표시가 나타나면 그 곡의 가사를 화면에 나타내어 볼 수 있습니다. 가사가 제공되는 곡을 선택한 후 리모컨에서 CAP/LYRIC 버튼을 누르면 됩니다. 리모컨의 페이지 이동 버튼 <PAGE+> <PAGE->을 이용하여 가사가 나타나는 페이지를 앞, 뒤로 이동할 수 있습니다.



가사 있음 아이콘

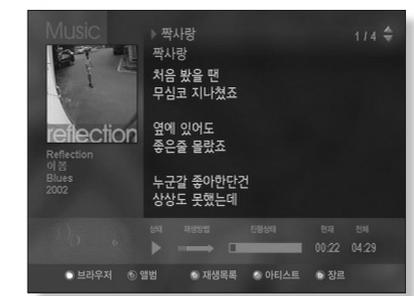

### 음악 듣기

재생할 앨범을 선택하면 앨범 내용을 볼 수 있는 화면으로 이동합니다. 앨범에 속한 음악 목록과 재생 컨트롤러를 이 화면에서 볼 수 있습니다. 컨트롤러에는 재생/일시 정지/정지, 재생 모드, 재생 진행 표시 바, 현재 재생 지점(시간), 음악 전체의 길이가 표시됩니다.



<음악 재생 컨트롤러>

#### ▶ 전곡 듣기/선택해서 듣기

앨범 상태에서 <▶▶> 버튼을 누르면 이 앨범속에 등록된 모든 노래가 재생됩니다. 특정 노래만 선택해서 듣고 싶을 때는 다음 순서를 참조하십시오.

- 1 앨범 선택 후 OK 버튼을 누릅니다.

2 음악 목록에서 원하는 곡을 선택한 다음 <OK> 버튼을 누르면 됩니다. 음악 재생 중에 <▶▶> 버튼을 누르면 재생중인 음악이 일시 정지되며 <■> 버튼을 누르면 음악 재생이 종료됩니다.

▶ 재생 모드 변경하기

리모컨의 PLAY MODE 버튼을 이용하여 음악 재생 모드를 다음과 같이 변경할 수 있습니다.

- 앨범을 재생합니다.
- 현재 앨범에 들어 있는 음악들을 처음부터 순서대로 재생합니다.
- 현재 재생 중인 음악 한 곡을 반복적으로 재생합니다.
- 앨범 안의 음악 전곡을 반복적으로 재생합니다.
- 앨범 안의 음악을 무작위로 선택하여 재생합니다.

앨범/음악 정보 보기

앨범 선택 화면, 또는 음악 목록 화면에서 리모컨의 INFO 버튼을 누르면 해당 앨범에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 앨범 제목, 아티스트, 장르, 음반사와 앨범 설명이 나타납니다. 정보가 많아 한 화면에 다 보이지 않을 때는 페이지 이동 버튼 <PAGE+> <PAGE->을 이용하여 정보 화면을 이전 페이지, 다음 페이지로 이동시켜 볼 수 있습니다.



음악 찾기

▶ 인덱스로 찾기

한글 또는 알파벳의 철자 순으로 원하는 음악을 찾을 수 있습니다. 리모컨에서 SEARCH 버튼을 누르면 인덱스로 찾기 화면이 나타납니다. 화면 왼쪽에는 한글(ㄱ-ㅎ), 영문(A-Z) 알파벳으로 된 인덱스가 나타나고 오른쪽에는 선택된 인덱스에 해당되는 음악 제목이 나열됩니다. 예를 들어, 인덱스 목록에서 D-G 를 선택하면 제목이 D, E, F, G로 시작되는 음악 목록이 나타납니다. 인덱스와 음악 목록 간의 이동은 좌/우 이동 버튼 <◀> <▶>으로, 목록 내에서는 상/하 이동 버튼 <▲> <▼>으로 선택 대상을 바꿀 수 있습니다. 찾는 음악을 선택한 후 OK 버튼을 누르면 해당 음악이 재생됩니다.



▶ 키워드로 찾기

키워드 검색 화면에서 원하는 앨범 또는 곡의 키워드를 입력하여 쉽게 찾을 수 있습니다. 리모컨의 SEARCH 버튼을 누른 후 <흰색> 버튼을 누르면 키워드 검색 화면이 나타납니다. 이동 버튼 <◀> <▶> <▲> <▼>을 사용하여 키보드에서 해당 키를 선택한 후 OK 버튼을 눌러 원하는 음악의 키워드를 입력한 후 <0> 버튼을 누르면 검색 결과 화면이 나타납니다. <4> 버튼을 누르면 한글, 영문/숫자 키보드로 전환됩니다.



# 3. 비디오 보기

## 비디오 목록 보기

리모컨에서 VIDEO 버튼을 누르면 영화나 비디오를 볼 수 있는 화면으로 이동합니다. 기본적으로는 영화가 나열된 화면이 나타납니다.  
리모컨의 모드 변경 버튼 <적색> <녹색>을 이용하여, 영화 또는 개인 비디오 보기 화면으로 이동할 수 있습니다.



각 보기 모드에서 보여주는 비디오 목록은 다음과 같습니다.

브라우저	미디어 오거나이저로 등록하지 않은 미디어 파일을 직접 검색하여 재생할 수 있습니다.
영화	미디어 오거나이저에서 영화로 등록된 영화 목록을 보여줍니다. 소장용으로 영화를 관리하는 목록입니다.
개인 비디오	미디어 오거나이저에서 개인 비디오로 등록된 비디오 목록을 보여줍니다. 디지털 캠코더로 촬영한 홈 비디오를 주로 관리하는 목록입니다.

## 비디오 재생하기

목록 보기 화면에서 원하는 비디오를 선택한 후 OK 버튼을 누르면 해당 비디오가 재생됩니다. 재생 중 <▶||> 버튼을 누르면 비디오 재생이 일시적으로 멈추거나 다시 재생되도록 할 수 있습니다.



### 참고

- ▶ 와이드 TV를 연결하여 비디오를 재생할 경우 화면이 가로로 길쭉하게 보일 수 있습니다. 이럴 때는 리모컨의 # 버튼을 누르면 와이드 TV 타입으로 전환하여 시청할 수 있습니다.
- ▶ 비디오에 따라 화면 위, 아래가 뒤집혀서 나오는 경우가 있습니다. 대부분 코덱으로 인해 발생하는 문제입니다. 일부 동영상 포맷의 초기 코덱들에는 비디오 재생시 화면을 거꾸로 출력하거나 인코딩시 화면을 거꾸로 저장하는 문제가 있습니다. 이러한 문제가 발생할 경우, 리모컨의 <ROTATE.L>이나 <ROTATE.R>을 누르면 정상적인 시청이 가능하게 됩니다.

<계속>

▶ 비디오 재생시 <ROTATE.L>, <ROTATE.R> 키 비디오 반전 기능을 사용하기 위해서는 Play@TV for PC 환경 설정에서 비디오 반전 기능을 활성화시켜야 합니다. 자세한 내용은 페이지 99의 비디오 옵션 환경 설정 부분을 참고하시기 바랍니다.

## 앞으로/뒤로 이동하기

재생 중인 비디오를 앞쪽, 뒤쪽으로 점프하여 볼 수 있습니다. 이때는 리모컨의 좌/우 이동 버튼 <◀> <▶> 또는 앞으로/뒤로 이동 버튼 <◀◀> <▶▶>을 사용합니다. 리모컨의 좌/우 이동 버튼 <◀> <▶>을 누르면 화면 좌측 상단에 이동 표시가 나타나면서 30초 전으로 또는 30초 후로 이동합니다. 앞으로/뒤로 이동 버튼 <◀◀> <▶▶>을 누르면 화면 하단에 이동 위치 정보가 나타나며 비디오 진행 상태 표시 바 좌, 우로 표시자가 움직이면서 그 지점의 시간을 알려줍니다. OK 버튼을 누르면 현재 표시자가 위치하고 있는 지점으로 비디오가 이동합니다. BACK 버튼을 누르면 이동 위치 정보가 화면에서 사라지고 원래 상영 상태로 돌아갑니다.



### 참고

▶ 비디오에 따라 앞으로/뒤로 이동이 되지 않는 경우도 있습니다. 이러한 비디오를 재생할 때 앞으로/뒤로 이동 버튼 <◀◀>, <▶▶>을 누르면 화면 좌측 상단에 이동 표시가 나타납니다.

## 비디오 정보/재생 정보 보기

### ▶ 비디오 정보 보기

영화나 비디오를 목록에서 선택한 후 리모컨의 INFO 버튼을 누르면 제목, 설명 등의 비디오 정보가 화면에 나타납니다. 정보 내용이 많을 때는 페이지 이동 버튼 <PAGE+> <PAGE->을 이용하여 이전 페이지, 다음 페이지를 볼 수 있습니다. 정보 화면에서 다시 INFO 버튼을 누르면 이전의 영화, 비디오 목록으로 돌아갑니다.



▶ 재생 정보 보기

비디오 재생 중에 리모컨의 INFO 버튼을 누르면, 화면 아래쪽에 현재 재생 중인 비디오의 재생 정보가 나타납니다. 비디오 제목, 재생 상태, 자막 표시 여부, 재생 상황, 재생된 시간, 비디오 총 길이(시간)가 표시됩니다. 이 화면에서 다시 INFO 버튼을 누르면 정보 표시가 화면에서 사라집니다.



자막 보기/조정하기

▶ 자막 보기/감추기

자막 보기(ON)/감추기(OFF) 여부는 옵션 설정 비디오 화면의 자막 항목에서 지정합니다. 여기서 자막 보기(ON) 상태를 지정하면 SMI 자막 파일이 있는 경우 자막이 화면에 나타납니다.

옵션 설정에 자막 상태가 지정되어 있어도 리모컨의 자막 버튼 <CAP/LYRIC>으로 자막 보기/감추기를 변경할 수 있습니다.

해당 비디오에 자막 파일이 제공되는 경우에만 자막을 볼 수 있습니다.



▶ 자막 파일을 지원하지는 비디오인 경우에만 자막 보기가 가능합니다. 자막 파일이 지원되지 않는 비디오 재생시 자막과 관련된 리모컨 버튼을 누르면 화면 좌측 상단에 자막 표시가 나타납니다.

▶ 자막 위치 조절하기


자막이 표시되는 위치를 조절할 수 있습니다. 비디오 재생 중에 리모컨의 상/하 이동 버튼 <▲> <▼>을 누르면 자막의 위치가 움직입니다.



▶ 자막의 글꼴과 크기를 바꾸려면 뷰어를 종료한 후 환경 설정 프로그램에서 바꾸어야 합니다. 자세한 것은 Play@TV for PC 환경 설정 부분을 참고하십시오.

재생 종료하기

비디오 재생을 끝내고 싶을 때는 리모컨의 STOP 버튼 또는 BACK 버튼을 누르면 됩니다. <MUSIC>, <PHOTO>, <HOME> 등을 선택하여 다른 화면으로 이동할 때도 비디오 종료 화면이 나타납니다.

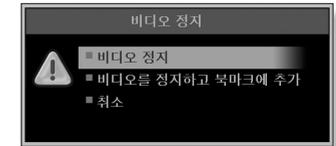

- 비디오 정지 : 비디오 재생을 끝냅니다.
- 비디오를 정지하고 북마크에 추가 : 비디오 재생을 끝내고 이 지점에 북마크를 지정합니다.
- 취소 : 비디오를 끝내지 않고 다시 재생 화면으로 돌아갑니다.

### 북마크 보기/재생하기

#### 북마크 지정하기

비디오 재생을 중도에 종료하는 경우에는 그 지점에 북마크를 표시해 두고 이후 이 비디오를 다시 볼 때 북마크 지정 위치부터 재생시켜 볼 수 있습니다. 재생 중 리모컨에서 **BOOKMARK** 버튼을 누르면 북마크 지정 화면이 나타납니다. 이전에 북마크 해 두었던 비디오가 있다면, 제목 오른쪽에 북마크 지정 위치(시간)가 표시된 북마크 목록이 나타납니다.



재생 중인 비디오의 현재 위치에 북마크를 지정하려면 이 목록에서 **현재 위치를 북마크에 추가**를 선택하고 **OK** 버튼을 누르십시오. 재생 중인 비디오의 제목과 북마크 지정 위치가 하단의 목록에 삽입됩니다. 북마크는 최대 6개까지 지정할 수 있습니다. 북마크를 삭제하려면, 목록에서 비디오를 선택한 후 리모컨의 **DELETE** 버튼을 누르면 됩니다.

#### 북마크 목록에서 비디오 재생하기

북마크 표시 화면의 비디오 목록에서 리모컨의 **상/하 이동 버튼** (▲) (▼)을 이용하여 비디오를 선택한 후 **OK** 버튼을 누르면 북마크된 지점에서부터 해당 비디오가 재생됩니다.

### 비디오 찾기(인덱스로 찾기)

한글(ㄱ-ㅎ), 알파벳 순(A-Z)의 제목 인덱스로 원하는 비디오를 찾을 수 있습니다.

리모컨에서 **SEARCH** 버튼을 누르면 **인덱스로 찾기** 화면이 나타납니다.

화면 왼쪽에는 한글(ㄱ-ㄴ), 영문 알파벳(A-C)으로 된 인덱스가 나타나고, 오른쪽에는 선택된 인덱스에 해당되는 비디오 제목이 나열됩니다. 예를 들어, 인덱스 목록에서 D~G를 선택하면, 제목이 D, E, F, G로 시작되는 비디오 목록이 나타납니다.

인덱스와 비디오 목록 간의 이동은 **좌우 이동 버튼** (◀) (▶)으로 하고, 목록 내에서는 **상/하 이동 버튼** (▲) (▼)으로 선택 대상을 바꿀 수 있습니다. 비디오를 선택한 후 **OK** 버튼을 누르면 해당 비디오가 재생됩니다.



## 4. 사진 보기

### 앨범 목록 보기

리모컨에서 **PHOTO** 버튼을 누르면 사진 앨범을 볼 수 있는 화면으로 이동합니다. 기본적으로는 앨범 제목 기준으로 사진 앨범이 나열된 화면이 나타납니다. 리모컨의 **모드 변경 버튼** (적색) (녹색) (청색) (황색)을 누르면 각각 **앨범**, **날짜별**, **카테고리별**, **썸네일 보기** 화면으로 변경할 수 있습니다.



<앨범 보기>



<날짜별 보기>



<카테고리별 보기>



<썸네일 보기>

### 앨범 선택하기

리모컨의 **이동 버튼** (◀) (▶) (▲) (▼)을 이용하여 재생할 앨범을 선택할 수 있습니다. 앨범 선택 후 **OK** 버튼을 누르면 선택된 앨범 안의 사진들을 볼 수 있습니다.

## 사진 보기

### ▶ 큰 사진으로 보기

앨범 목록에서 앨범을 선택한 후 **OK 버튼**을 누르면 앨범에 포함된 사진이 화면 전체 크기로 나타납니다. 리모컨의 **좌우 이동 버튼** (◀▶)을 이용하여 이전 사진, 다음 사진을 볼 수 있습니다.



### ▶ 썸네일 보기

앨범 목록 화면, 사진 보기 화면에서 모드 선택 버튼 중 **<황색> 버튼**을 누르면 해당 앨범에 포함된 사진들이 작은 그림으로 화면에 나타납니다.

여기서 **이동 버튼** (◀▶) (▲) (▼)으로 사진을 선택할 수 있으며, 사진 선택 후 **OK 버튼**을 누르면 이 사진을 화면 전체 크기로 볼 수 있습니다. 이 상태에서 다시 작은 사진 보기 상태로 돌아가려면 **BACK 버튼**을 누르십시오.



### ▶ 사진 확대하여 보기

현재 보고 있는 사진을 확대하여 화면에 나타낼 수 있습니다. 사진 보기 상태에서 **ZOOM 버튼** (숫자 7 버튼)을 누르면 사진이 크게 확대되고 화면에는 확대된 사진의 일부만 나타납니다. 리모컨의 **이동 버튼** (◀▶) (▲) (▼)을 이용하여 화면에 표시될 부분을 이동시킬 수 있습니다. 확대된 사진 중 어느 부분이 화면에 나타나고 있는지는 화면 왼쪽 상단의 위치 표시로 알 수 있습니다. 확대 보기 상태에서 리모컨의 **ZOOM 버튼**을 누르면 원래 보기 상태로 되돌아갑니다.



### ▶ 사진 회전시켜 보기

사진 보기 상태에서 리모컨의 **<ROTATE.L>**, **<ROTATE.R>** 버튼을 누르면 사진을 왼쪽으로 90도, 오른쪽으로 90도 회전시켜 볼 수 있습니다. 확대 보기 상태에서도 사진 회전이 가능합니다. 다음 그림은 사진을 오른쪽으로 90도 회전시킨 예입니다.



### ▶ 사진 슬라이드 쇼 보기

앨범 목록에서 앨범을 선택한 후 리모컨의 **재생 버튼** (▶▶) (또는 **<SLIDE SHOW>** 버튼)을 누르면 해당 앨범 안의 사진들을 슬라이드로 볼 수 있습니다. 큰 사진으로 보기, 작은 사진으로 보기 등 보기 방식에 상관없이 사진 보기 화면에서도 언제든지 이 버튼을 누르면 슬라이드 쇼가 바로 실행됩니다. 슬라이드 쇼의 사진 교체 간격은 **Option** 설정의 **PHOTO** 옵션 중 **슬라이드쇼 시간 간격**으로 설정합니다.

#### 사진 슬라이드 쇼 실행시 배경 음악 선택하기

사진 슬라이드 쇼 실행시 배경 음악은 옵션 또는 미디어 오거나이저에서 선택할 수 있습니다.

#### - 옵션에서 배경 음악을 선택한 경우

프로그램에서 지정한 제한된 음악만이 사용 가능하며 설정 방법은 페이지 77의 **[옵션 설정 항목]**에서 **[4. 포토 : 사진 보기와 관련된 사항을 설정합니다]**를 참고하십시오.

#### - 미디어 오거나이저에서 배경 음악을 선택한 경우

미디어 사용자가 원하는 배경 음악을 선택하여 사용할 수 있으며 설정 방법은 페이지 59의 **[앨범 정보 입력/변경하기]**를 참고하십시오.

단, 미디어 오거나이저에서 배경 음악을 지정하더라도 뷰어의 **Option**에서 항목을 **off**로 설정하면 슬라이드 쇼 감상시 음악이 나오지 않습니다.

### 앨범/사진 정보 보기

사진 앨범 목록에서 앨범을 선택한 후 리모컨의 **INFO** 버튼을 누르면 해당 앨범에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 앨범 제목, 날짜, 촬영 장소, 앨범 설명 등이 나타납니다. 개별 사진을 보고 있는 화면에서 **INFO** 버튼을 누르면, 사진 위로 그 사진에 대한 설명이 나타나고 **INFO** 버튼을 다시 누르면 정보가 화면에서 사라집니다. 디지털 카메라로 촬영한 사진인 경우에는, 사진에 기록된 촬영 정보를 자동으로 읽어서 표시해 줍니다.



## 5. 광 저장 장치 드라이브에 있는 미디어의 재생

### 음악 CD 재생하기

#### ▶ 음악 CD 선택하기

뷰어는 음악 CD에 대한 정보를 볼 수 있으며 리모컨을 사용하여 원하는 음악을 재생, 반복, 정지할 수 있습니다.

1 뷰어를 실행합니다.



2 PC의 CD-ROM 드라이브에 음악 CD를 넣으면 잠시 후 뷰어 홈 화면에 CD가 나타납니다.

3 리모컨의 이동 버튼 <◀> <▶> <▲> <▼>을 사용하여 CD를 선택한 후 OK 버튼을 누릅니다.



#### ▶ 음악 CD 재생하기

음악 CD 화면이 나타나면서 CD에 있는 모든 노래가 자동으로 재생됩니다. CD 내 모든 곡 재생을 원하지 않는다면 리모컨의 **정지 버튼 <■>**을 누르고 원하는 곡을 선택한 후 **재생 버튼 <▶||>**을 누르면 됩니다. 재생 모드 변경은 페이지 82의 **[재생 모드 변경하기]**를 참조하십시오.



### DVD 재생하기

#### 1 DVD 선택하기

뷰어는 DVD를 선택하여 재생할 수 있습니다.



#### 참고\*

▶ DVD는 WinDVD 또는 PowerDVD 프로그램이 설치되어 있는 환경에서만 재생됩니다. DVD를 사용하기 전에 사용자 PC에 WinDVD 또는 PowerDVD 프로그램이 설치되어 있는지 확인하십시오.

- 1 뷰어를 실행합니다.
- 2 PC의 DVD-ROM 드라이브에 DVD 타이틀을 넣으면 잠시 후 홈 화면에 DVD가 나타납니다.
- 3 리모컨의 이동 버튼 <◀> <▶> <▲> <▼>을 사용하여 DVD를 선택한 후 OK 버튼을 누릅니다.



#### 2 DVD 재생하기

- 1 DVD 재생 프로그램이 실행되면서 DVD가 자동으로 재생됩니다.



- 2 리모컨의 이동 버튼 <◀> <▶> <▲> <▼>과 OK 버튼을 사용하여 DVD 메뉴를 선택합니다. 그밖의 다른 기능은 다음과 같습니다.

버튼 명칭	기능
PLAY/PAUSE (▶  )	DVD 재생/일시 정지합니다.
VOL+/VOL-	음량을 크게(Vol+), 작게(Vol-) 합니다. 음소거 상태일 경우 이 버튼을 누르면 음소거가 해제됩니다.
MUTE	사운드가 들리지 않습니다.(음소거 상태)
PREV/NEXT (◀ ▶)	재생 중인 챕터에서 이전 챕터/다음 챕터로 이동합니다.
FORWARD, BACKWARD (◀◀/▶▶)	재생 중인 화면에서 앞으로 빨리 감기 또는 이전으로 빨리 감기를 실행합니다. 버튼을 누를 때마다 배속이 빨라집니다. (PowerDVD 프로그램일 경우임)
흰색	루트 메뉴로 이동합니다.
적색	타이틀 메뉴로 이동합니다.
녹색	오디오 언어를 선택합니다.
청색	화면 각도를 전환합니다.(단, 해당되는 타이틀에서만 적용합니다.)
황색	자막 언어를 선택합니다.
CAP / LYRIC	DVD 재생 시 클로즈드 캡션을 보이기/감추기 합니다. (PowerDVD 프로그램일 경우임)

- 3 DVD 재생을 종료하려면 리모컨의 HOME/BACK 버튼을 누릅니다. 뷰어 홈 화면이 나타납니다.



#### 참고\*

▶ WinDVD 또는 PowerDVD의 기능에 관한 자세한 내용은 해당 프로그램의 사용설명서를 참조하세요.

# 6. 브라우저(Browser)를 활용한 미디어 파일의 재생

## 브라우저의 활용

브라우저에서는 미디어 오거나이저에 등록하지 않은 미디어 파일을 하드 디스크에서 찾아 재생할 수 있습니다.

- 1 홈화면에서 리모컨 이동 버튼 <◀> <▶> <▲> <▼>을 이용하여 browser를 선택한 후 OK 버튼을 누르거나 앨범 리스트 또는 재생 중인 미디어 화면에서 흰색 버튼을 누르면 브라우저 화면이 나타납니다. (단, 비디오 재생 화면에서는 해당사항 없습니다.)



▶ 만일, 허락하지 않은 사용자가 미디어 파일을 재생하는 것을 방지하려면 다음내용을 참조하십시오. 부여 홈화면에서 옵션 항목으로 이동한 후 리모컨의 OK 버튼을 누르면 옵션 전체 메뉴가 나타납니다. 여기서 연결제한 항목으로 이동한 후 OK 버튼을 클릭하면 비밀번호 입력 화면이 나타납니다. 비밀번호를 입력한 후 저장하십시오.



- 2 리모컨 이동 버튼 <◀> <▶> <▲> <▼> 및 OK 버튼을 사용하여 재생할 미디어 파일을 찾아 선택합니다. 음악, 사진의 경우에는 폴더 내의 한 파일을 선택하고 OK 버튼을 누르면 선택한 파일부터 시작하여 폴더 내의 전체 파일을 재생합니다.




- 3 <청색> 버튼을 누르면 썸네일 모드 또는 리스트 모드로 보기 모드를 변경할 수 있고 <황색> 버튼을 누르면 한단계 상위 폴더로 이동합니다.

### 음악일 경우




<썸네일 보기>

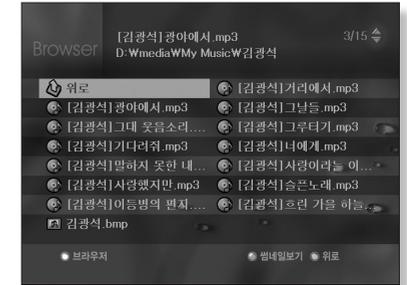

<리스트 보기>

### 사진일 경우

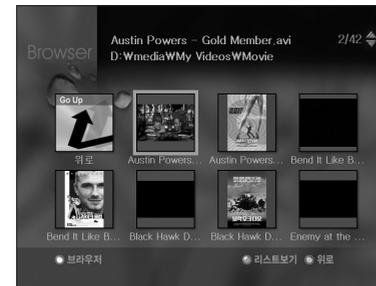

<썸네일 보기>




<리스트 보기>

### 비디오일 경우



<썸네일 보기>

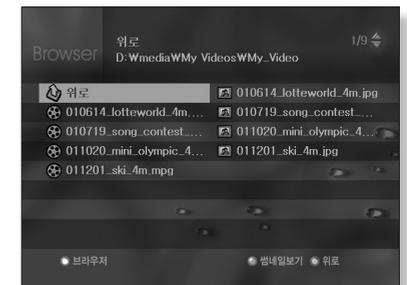

<리스트 보기>

# 7. Play@TV for PC 환경 설정

Play@TV for PC가 설치되면 리모컨 프로그램의 아이콘이 작업 표시줄에 나타납니다. 또한 이 아이콘에서 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭하면 Play@TV for PC의 환경 설정 메뉴가 나타납니다. 설정을 선택하면 Play@TV for PC 설정 화면이 나타납니다. 각 탭에 대한 주요 기능은 아래 내용을 참조하십시오.



## ▶ 일반 옵션



**화면 해상도 변경**  
Play@TV for PC를 실행하면 화면 해상도를 800×600으로 변경하여 전체 화면 모드로 동작합니다. 대부분의 경우 이 방법이 좋은 화질을 보장하나, 일부 와이드 LCD 모니터인 경우에는 비디오나 사진 화질이 떨어질 수 있습니다. 이런 모니터에서 사용할 경우에는 이 옵션을 끄면 화면 해상도를 바꾸지 않고 그대로 실행되어 Play@TV for PC 메뉴가 화면의 중앙에 위치하게 됩니다. 이 경우에도 비디오나 사진을 볼 때는 전체 화면으로 확대되어 보입니다.

**태스크바 숨기기**  
Play@TV for PC가 실행될 때 태스크 바를 자동으로 숨깁니다. Play@TV for PC 사용 도중 다른 프로그램에서 메시지를 출력하는 등의 경우 태스크바가 보일 수 있는데 이럴 경우에 이 옵션을 체크하면 태스크 바가 보이지 않게 되어 좀 더 편리하게 이용할 수 있습니다.

**듀얼 모니터인 경우 두번째 모니터에서 실행**  
이 옵션이 체크되어 있고 PC가 듀얼 모니터로 동작하고 있을 경우에 Play@TV for PC를 실행하면 두번째 모니터에서 실행됩니다. 이것은 PC에 TV out 단자가 있어서 두번째 모니터가 TV로 설정되어 있을때 매우 유용합니다.

## ▶ 비디오 옵션




**비디오 자막 글꼴**  
비디오에 자막을 표시할 경우 자막의 글꼴을 선택합니다.

**비디오 자막 크기**  
비디오에 자막을 표시할 경우 자막의 크기를 선택합니다. 크기는 픽셀 단위이며, 800×600 해상도를 기준으로 할 때 24에서 32사이의 값이 적당합니다.

**비디오 재생시 반전 기능 사용**  
이 항목을 체크하면 비디오 재생시 화면 반전 기능을 사용할 수 있습니다. 초기값으로는 체크되어 있지 않습니다. 비디오를 재생했을 때 화면이 거꾸로 뒤집어져 나오는 경우에는 뷰어를 실행하기 전에 이 항목을 체크하고 비디오 재생시 리모컨의 <Rotate.L>이나 <Rotate.R> 키를 누르면 정상적인 화면을 볼 수 있습니다.


## ▶ 오디오 옵션

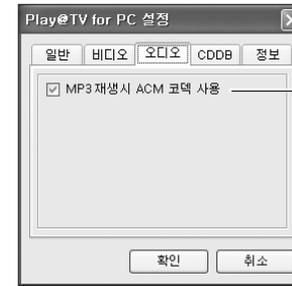

**MP3 재생 시 ACM 코덱 사용**  
대부분의 MP3 파일은 ACM 코덱을 사용하여 무리없이 재생됩니다. 일부 재생되지 않는 MP3 파일이 있을 경우 이 옵션의 체크를 풀고 재생하면 재생됩니다.

## ▶ CDDB 옵션

CDDB의 사용자 등록 및 설정을 변경할 수 있습니다.

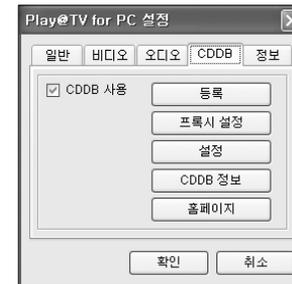

▶ 정보 옵션

Play@TV for PC의 버전 정보를 표시합니다.

